



Bedienungsanleitung
Instruction manual
Notice d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso
Bruksanvisning
Instrucciones de uso

Register your
new device on
YourBlaupunkt:
**blaupunkt-
einbaugeraete.com**



5M26F1530

Enjoy it.

Mikrowelle
Microwave
Micro-ondes
Magnetron
Microonde
Mikrobølger
Microondas

INHALTSVERZEICHNIS

3 VORSICHTSMASSNAHMEN

- 3 Ergänzung
 - 3 Spezifikationen
-

4 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- 6 Stromschlaggefahr
 - 7 Reinigen
-

8 UTENSILIEN

- 8 Verletzungsgefahr
 - 8 Utensilientest
 - 9 Materialien, die sie in der Mikrowelle verwenden können
 - 10 In der Mikrowelle zu vermeidende Materialien
-

11 INBETRIEBNAHME IHRES OFENS

- 11 Bezeichnung von Geräteteilen und Zubehör
 - 11 Installation des Drehtellers
 - 12 Montage auf einer Küchenarbeitsfläche
-

13 FUNKTIONEN

- 13 Uhr einstellen
 - 13 Garen in der Mikrowelle
 - 13 Leistungstabelle der Mikrowelle
 - 14 Schnellgaren
 - 14 Auftauen nach Gewicht
 - 14 Auftauen nach Zeit
 - 14 Mehrstufiges Garen
 - 15 Preset-Funktion
 - 16 Auto-Menü
 - 17 Kindersicherung
 - 17 Abfragefunktion
 - 17 Spezifikationen
-

18 FEHLERBEHEBUNG

Lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung Ihrer Mikrowelle gründlich durch und bewahren Sie sie sicher auf.

Wenn Sie die Anleitung befolgen, wird Ihr Gerät Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leisten.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SICHER AUF.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG DER AUSSETZUNG VON ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENSTRAHLUNGSENERGIE

- a) Verwenden Sie dieses Gerät keinesfalls mit geöffneter Tür, da Sie sich dadurch schädlicher Mikrowellenstrahlung aussetzen. Die Sicherheitsverriegelung darf nicht manipuliert oder funktionsunfähig gemacht werden.
- b) Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Geräts und die Tür und achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz oder Reinigungsrückstände auf den Dichtungsflächen befinden.
- c) **WARNUNG:** Wenn die Türdichtungen oder die Tür beschädigt sind, darf das Gerät erst dann wieder verwendet werden, wenn es von einer hierfür qualifizierten Person repariert wurde.

ERGÄNZUNG

Wenn das Gerät nicht ordentlich sauber gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt werden. Dies kann die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	5M26F1530
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Mikrowellen-Eingangsleistung	1050 W
Mikrowellen-Ausgangsleistung	700 W

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!

Befolgen Sie stets folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen von Personen oder der Aussetzung von übermäßiger Mikrowellenstrahlungsenergie bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern:

1. Lesen und befolgen Sie folgende Anweisungen: **VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG DER AUSSETZUNG VON ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENSTRAHLUNGSENERGIE**
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Anweisung zum sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht reinigen und warten.
3. Achten Sie darauf, dass sich das Gerät und dessen Netzstromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
5. **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Birne austauschen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
6. **WARNUNG:** Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen die Abdeckung zum Schutz vor der Mikrowellenenergie entfernt werden muss, dürfen nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden.
7. **WARNUNG:** Flüssigkeiten und Nahrungsmittel dürfen keinesfalls in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da hierbei die Gefahr besteht, dass die Behälter explodieren.
8. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Pappbehältern aufwärmen, da dadurch Brandgefahr besteht.
9. Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignetes Zubehör.
10. Schalten Sie bei Rauchentwicklung das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Halten Sie die Tür des Geräts geschlossen, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.
11. Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Aufkochen führen. Lassen Sie bei der Entnahme des Gefäßes Vorsicht walten.
12. Wenn Sie Babyfläschchen oder Babygläser aufwärmen, sollten Sie diese nach dem Erhitzen umrühren oder schütteln und die Temperatur überprüfen, um Verbrennungen bei Ihrem Baby zu vermeiden.
13. Eier mit Schale und hartgekochte Eier sollten keinesfalls im Gerät erhitzt werden, da diese sogar nach dem Erhitzungsvorgang im Gerät noch explodieren können.
14. Angaben zur Reinigung von Türdichtungen, Garräumen und angrenzenden Teilen.
15. Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt und Essensrückstände entfernt werden.
16. Sollten Sie versäumen, das Gerät in einem sauberen Zustand zu erhalten, kann dies zu einem Verschleiß der Geräteoberflächen führen, was die Lebensdauer des Geräts vermindern und zu gefährlichen Situationen führen kann.

17. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:
- Mitarbeiterküchen in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen;
 - Bauernhäuser;
 - Bed & Breakfasts.
18. Diese Mikrowelle ist dafür ausgelegt, Lebensmittel und Getränke zu erhitzen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern oder Ähnlichem kann zu Verletzungen und Bränden führen.
19. Metallische Behälter für Lebensmittel und Getränke dürfen nicht im Gerät erhitzt werden.
20. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
21. Das Gerät muss bei geöffneter Schranktür betrieben werden.
22. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Drehteller beim Entnehmen von Gefäßen aus dem Gerät nicht verschoben wird. (Bei festen Geräten und Einbaugeräten, die mehr als 900 mm über dem Boden verwendet werden und abnehmbare Drehteller haben. Dies gilt jedoch nicht für Geräte mit horizontaler, unten angeschlagener Tür).
23. Die Oberfläche des Einbauschranks, in dem sich die Mikrowelle befindet, kann sehr heiß werden.
24. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber zum Reinigen der Scheibe in der Ofentür, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zu einem Zersplittern des Glases führen kann.
25. **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß. Die Heizelemente dürfen nicht berührt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen ständig beaufsichtigt oder ferngehalten werden.
26. Sowohl während des Gebrauchs als auch danach wird das Gerät heiß. Die Heizelemente im Inneren des Ofens dürfen nicht berührt werden.
27. **WARNUNG:** Die zugänglichen Teile des Geräts werden sowohl während des Gebrauchs als auch danach heiß. Kleine Kinder sollten vom Gerät ferngehalten werden.
28. **WARNUNG:** Wenn der Kombinationsmodus verwendet wird, sollten Kinder das Gerät auf Grund der dabei entstehenden hohen Temperaturen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN GRÜNDLICH DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE REFERENZZWECKE AUF

ZUR VERRINGERUNG DER VERLETZUNGSGEFAHR MUSS DAS GERÄT GEERDET WERDEN

STROMSCHLAGEFAHR

GEFAHR

Das Berühren einiger interner Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Zerlegen Sie dieses Gerät niemals.

WARNUNG

- Eine unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu einem Stromschlag führen.
- Stecken Sie den Stecker erst in eine Steckdose, wenn das Gerät ordnungsgemäß montiert und geerdet ist.
- Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie einen Abflussweg für den elektrischen Strom bereitstellt.
- Dieses Gerät ist mit einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß montierte und geerdete Steckdose gesteckt werden.
- Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicemitarbeiter, wenn Sie die Anweisungen zur Erdung nicht vollständig verstehen oder wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

REINIGEN

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung.

1. Reinigen Sie den Garraum nach dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör mit Seifenwasser.
3. Der Türrahmen und die Dichtung sowie die angrenzenden Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
4. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber zum Reinigen der Scheibe in der Ofentür, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zu einem Zersplittern des Glases führen kann.
5. Reinigungstipp – Zur leichteren Reinigung der Wände des Garraums, die das Gargut berühren können: Geben Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, fügen Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie sie 10 Minuten lang auf 100 % Mikrowellenleistung. Wischen Sie den Ofen mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

UTENSILIEN

ACHTUNG

VERLETZUNGSGEFAHR

Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen die Abdeckung zum Schutz vor der Mikrowellenenergie entfernt werden muss, dürfen nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden.

Siehe die Anweisungen unter „Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können oder die in der Mikrowelle vermieden werden sollten“. Bestimmte nicht-metallische Utensilien sind für die Mikrowelle nicht geeignet. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil wie folgt testen.

UTENSILIENTEST

1. Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) und dem betreffenden Utensil.
2. Erhitzen Sie das Ganze bei maximaler Leistung für 1 Minute.
3. Berühren Sie das Utensil vorsichtig. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Garen in der Mikrowelle.
4. Überschreiten Sie die Kochzeit von 1 Minute nicht.

MATERIALIEN, DIE SIE IN DER MIKROWELLE VERWENDEN KÖNNEN

Utensilien	Anmerkungen
Gargefäß	Der Boden des Gargefäßes muss mindestens 5 mm (3/16 Zoll) über dem Drehteller liegen. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann der Drehteller kaputt gehen.
Essgeschirr	Nur wenn mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie kein Geschirr mit Sprüngen oder Absplitterungen.
Glasgefäße	Entfernen Sie immer den Deckel. Nur zum Erhitzen von Speisen verwenden, bis sie gerade warm sind. Die Mehrheit der Glasgefäße ist nicht hitzebeständig und kann brechen.
Gläser	Nur hitzebeständige Gläser für den Ofen. Vergewissern Sie sich, dass keine Metalleinfassung vorhanden sind. Verwenden Sie kein Geschirr mit Sprüngen oder Absplitterungen.
Kochbeutel für den Ofen	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallbändern verschließen. Machen Sie Schlitze, damit der Dampf entweichen kann.
Pappteller und -becher	Nur zum kurzzeitigen Garen/Aufwärmen verwenden. Das Gerät darf während des Garvorgangs nicht unbeaufsichtigt bleiben.
Papiertücher	Zum Abdecken von Speisen beim Aufwärmen und Absorbieren von Fett. Nur unter Aufsicht für kurzzeitiges Garen verwenden.
Backpapier	Verwenden Sie es als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden, oder als Hülle zum Dämpfen.
Kunststoff	Nur wenn mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit „mikrowellengeeignet“ beschriftet sein. Manche Kunststoffbehälter werden weich, wenn die Lebensmittel darin heiß werden. „Kochbeutel“ und fest verschlossene Kunststoffbeutel sollten entsprechend den Anweisungen auf der Verpackung aufgeschlitzt, durchstochen oder belüftet werden.
Frischhaltefolie	Nur wenn mikrowellengeeignet. Zum Abdecken von Speisen während des Garens verwenden, um die Feuchtigkeit zu bewahren. Achten Sie darauf, dass die Frischhaltefolie nicht mit dem Lebensmittel in Berührung kommt.
Thermometer	Nur wenn mikrowellengeeignet (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier	Verwenden Sie es als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden und die Feuchtigkeit zu speichern.

IN DER MIKROWELLE ZU VERMEIDENDE MATERIALIEN


Utensilien	Anmerkungen
Aluminiumschale	Kann zu Lichtbogenbildung führen. Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale geben.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann zu Lichtbogenbildung führen. Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale geben.
Utensilien aus Metall oder mit Metalleinfassungen	Metall schirmt die Lebensmittel vor der Mikrowellenstrahlungsenergie ab. Metalleinfassungen können zu Lichtbogenbildung führen.
Metall-Drehverschlüsse	Können zu Lichtbogenbildung und zu einem Brand im Ofen führen.
Papiertüten	Können zu einem Brand im Ofen führen.
Schaumstoff	Schaumstoff kann schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren verunreinigen, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
Holz	Holz trocknet bei der Verwendung in der Mikrowelle aus und kann splintern oder reißen.

INBETRIEBNAHME IHRES OFENS


Bezeichnung von Geräteteilen und Zubehör

Nehmen Sie den Ofen aus dem Karton und entfernen Sie alle Materialien aus dem Garraum. Ihr Ofen ist mit dem folgenden Zubehör ausgestattet:

Glasteller	1
Drehtellerring	1
Bedienungsanleitung	1

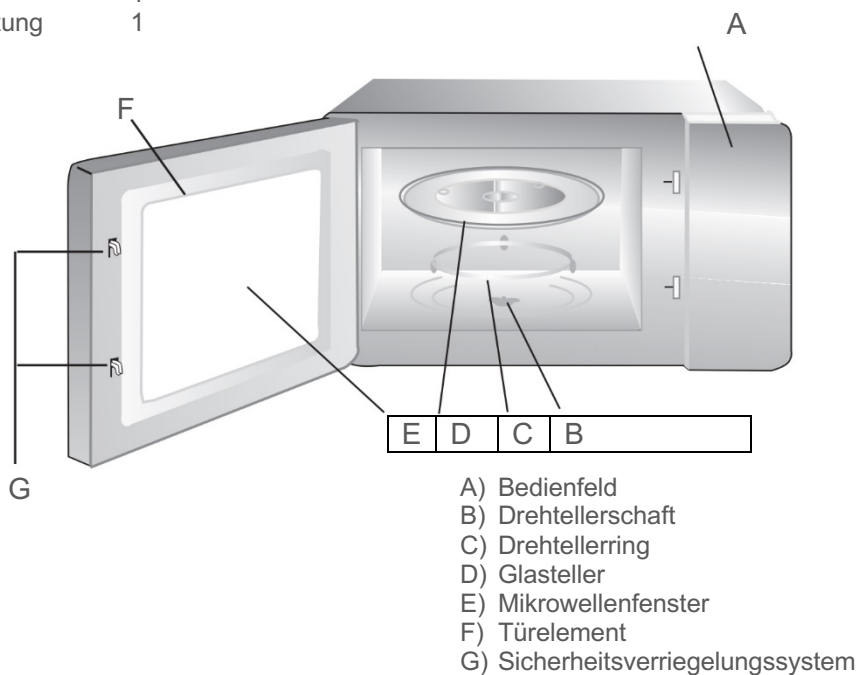

Installation des Drehtellers

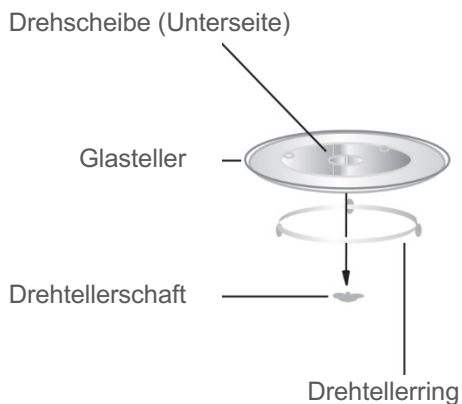


- Platzieren Sie den Glasteller niemals verkehrt herum. Der Glasteller muss sich immer frei bewegen können.
- Sowohl der Glasteller als auch der Drehtellerring müssen beim Garvorgang stets benutzt werden.
- Alle Speisen und Behälter müssen zum Garen immer auf den Glasteller gestellt werden.
- Wenn der Glasteller oder der Drehtellerring Risse oder Brüche aufweisen, wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Service-Center.

Montage auf einer Küchenarbeitsfläche

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör. Überprüfen Sie den Ofen auf etwaige Schäden wie Beulen oder eine kaputte Tür. Installieren Sie den Ofen nicht, wenn er beschädigt ist.

Montage

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die ausreichend Platz für die Einlass- und/oder Auslasslüftungsöffnungen bietet.

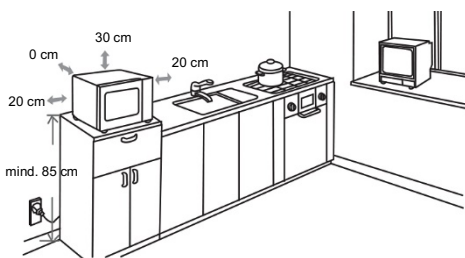

- (1) Die Mindesteinbauhöhe beträgt 85 cm.
- (2) Die Rückseite des Geräts muss gegen eine Wand gerichtet sein. Halten Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Ofen ein. Zwischen dem Ofen und den angrenzenden Wänden ist ein Mindestabstand von 20 cm erforderlich.
- (3) Entfernen Sie nicht die Füße auf der Unterseite des Ofens.
- (4) Das Blockieren der Einlass- und/oder Auslassöffnungen kann den Ofen beschädigen.

Gehäuse: Entfernen Sie alle Schutzfolien, die sich auf der Oberfläche des Mikrowellengehäuses befinden. Entfernen Sie nicht die hellbraune Glimmerscheibe, die zum Schutz des Magnetrons im Garraum angebracht ist.

(5) Stellen Sie den Ofen möglichst weit entfernt von Radios und Fernsehern auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann Ihren Radio- oder Fernsehempfang stören.

2. Schließen Sie Ihren Ofen an eine normale Haushaltssteckdose an. Stellen Sie sicher, dass die Spannung und Frequenz mit der Spannung und der Frequenz auf dem Typenschild übereinstimmen.

WARNUNG: Installieren Sie den Ofen nicht über einer Herdplatte oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät. Wenn der Ofen neben oder über einer Wärmequelle installiert wird, könnte er beschädigt werden und die Garantie würde erlöschen.

Die zugänglichen Teile werden während des Betriebs heiß.



FUNKTIONEN

Diese Mikrowelle hat eine moderne elektronische Steuerung. Damit können die Garparameter so eingestellt werden, dass sie Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.

1. Uhr einstellen

Wenn die Mikrowelle eine Stromzufuhr hat, erscheint auf dem Mikrowellen-Display „0:00“ und der Alarm ertönt einmal.

(1) Drücken Sie auf „**CLOCK/PRE-SET**“, die Stundenzahl blinkt;

(2) Drehen Sie „“, um die Stundenzahlen einzustellen, die eingegebene Zahl sollte zwischen 0 und 23 liegen.

(3) Drücken Sie auf „**CLOCK/PRE-SET**“, die Minutenzahl blinkt.

(4) Drehen Sie „“, um die Minutenzahl einzustellen, die eingegebene Zahl sollte zwischen 0 und 59 liegen.

(5) Drücken Sie auf „**CLOCK/PRE-SET**“, um die Einstellung der Uhr zu beenden. „:“ blinkt.

Hinweis: (1) Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie nicht, wenn sie eingeschaltet ist.

(2) Wenn während der Einstellung der Uhrzeit 1 Minute lang keine Eingabe erfolgt, schaltet der Ofen automatisch in den vorherigen Zustand zurück.

2. Garen in der Mikrowelle

(1) Drücken Sie die Taste „**Microwave**“ einmal und „P100“ wird angezeigt.

(2) Drücken Sie mehrmals auf „**Microwave**“ oder drehen Sie „“, um die Mikrowellenleistung zu wählen. Es werden nacheinander „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“ angezeigt.

(3) Drücken Sie „**START/+30SEC./CONFIRM**“ zur Bestätigung.

(4) Drehen Sie „“, um die Garzeit einzustellen. (Die Zeiteinstellung sollte zwischen 0:05 und 95:00 liegen)

(5) Drücken Sie „**START/+30SEC./CONFIRM**“, um den Garvorgang zu starten.

Hinweis: Die Schrittgrößen für den Regler der Mikrowelle sind folgende:

0-	1	Min.	:	5 Sekunden
1-	5	Min.	:	10 Sekunden
5-	10	Min.	:	30 Sekunden
10-	30	Min.	:	1 Minute
30-	95	Min.	:	5 Minuten

Leistungstabelle der Mikrowelle

Mikrowellen-Leistung	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Schnellgaren

- (1) Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „**START/+30SEC./CONFIRM**“, um 30 Sekunden lang mit 100 % Leistung zu garen. Jedes weitere Drücken auf die gleiche Taste verlängert den Garvorgang um weitere 30 Sekunden. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
- (2) Drücken Sie während des Mikrowellen- und Auftauvorgangs „**START/+30SEC./CONFIRM**“, um die Garzeit zu verlängern.
- (3) Drehen Sie im Standby-Modus „“ nach links, um die Garzeit direkt zu wählen. Nachdem Sie die Zeit gewählt haben, drücken Sie „**START/+30SEC./CONFIRM**“, um den Garvorgang zu starten. Die Mikrowellenleistung beträgt 100 %.
- (4) In den Modi Auto-Menü und Auftauen nach Gewicht kann die Garzeit nicht durch Drücken von „**START/+30SEC./CONFIRM**“ verlängert werden.

4. Auftauen nach Gewicht

- (1) Drücken Sie einmal auf „**WEIGHT/TIME DEFROST**“ und auf dem Display erscheint „dEF1“.
- (2) Drehen Sie „“, um das Gewicht der Speise auszuwählen. Der Gewichtsauswahl reicht von 100 g bis 2000 g.
- (3) Drücken Sie die Taste „**START/+30SEC./CONFIRM**“, um den Auftauvorgang zu starten.

5. Auftauen nach Zeit

- (1) Drücken Sie zweimal auf „**WEIGHT/TIME DEFROST**“ und auf dem Display erscheint „dEF2“.
- (2) Drehen Sie „“, um die Garzeit auszuwählen. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
- (3) Drücken Sie die Taste „**START/+30SEC./CONFIRM**“, um den Auftauvorgang zu starten. Die Leistung ist P30 und kann nicht geändert werden.

6. Mehrstufiges Garen

Es können maximal zwei Stufen eingestellt werden. Wenn eine der Stufen das Auftauen ist, sollte dieser Vorgang als erste Stufe eingestellt werden. Nach jeder Stufe ertönt der Alarm einmal und die nächste Stufe beginnt.

Beispiel:

Wenn Sie die Speise 5 Minuten lang auftauen und anschließend 7 Minuten lang mit 80 % Mikrowellen-Leistung garen wollen. Die Schritte sind wie folgt:

- (1) Drücken Sie zweimal auf „Weight/TIME DEFROST“ und auf dem Display erscheint „dEF2“.
- (2) Drehen Sie „“, um die Auftauzeit auf 5 Minuten einzustellen;
- (3) Drücken Sie einmal auf „Microwave“; „P100“ wird angezeigt;
- (4) Drücken Sie erneut auf „Microwave“ oder drehen Sie „“, um die Mikrowellen-Leistung von 80 % zu wählen, bis „P80“ angezeigt wird;
- (5) Drücken Sie „START/+30SEC./CONFIRM“ zur Bestätigung;
- (6) Drehen Sie „“, um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen;
- (7) Drücken Sie „START/+30SEC./CONFIRM“, um den Garvorgang zu starten.

7. Preset-Funktion

- (1) Stellen Sie zunächst die Uhr ein. (Siehe Anleitung zum Einstellen der Uhr).
- (2) Geben Sie das Garprogramm ein. Es können maximal zwei Stufen eingestellt werden. Der Auftauvorgang sollte nicht in der Preset-Funktion eingestellt werden.

Beispiel:

Wenn Sie 7 Minuten lang mit 80 % Mikrowellen-Leistung garen wollen.

- a. Drücken Sie einmal auf „**Microwave**“; „P100“ wird angezeigt;
- b. Um die Mikrowellen-Leistung von 80 % zu wählen, drücken Sie erneut auf „Microwave“ oder drehen Sie „“, bis „P80“ angezeigt wird;
- c. Drücken Sie „**START/+30SEC./CONFIRM**“ zur Bestätigung;
- d. Drehen Sie „“, um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen;

Nach den vorgenannten Schritten drücken Sie bitte nicht auf „**START/+30SEC./CONFIRM**“. Gehen Sie dann wie folgt vor:

- (3) Drücken Sie auf „**CLOCK/PRE-SET**“. Die Stundenzahlen blinken;
- (4) Drehen Sie „“, um die Stundenzahlen einzustellen, die eingegebene Zahl sollte zwischen 0 und 23 liegen.
- (5) Drücken Sie auf „**CLOCK/PRE-SET**“, die Minutenzahl blinkt.
- (6) Drehen Sie „“, um die Minutenzahl einzustellen, die eingegebene Zahl sollte zwischen 0 und 59 liegen.
- (7) Drücken Sie „**START/+30SEC./CONFIRM**“, um die Einstellung zu beenden. „:“ leuchtet auf, der Alarm ertönt zweimal, wenn die Zeit erreicht ist. Anschließend startet automatisch der Garvorgang.

Hinweis: Die Uhr muss zunächst eingestellt werden. Andernfalls funktioniert die Preset-Funktion nicht.

8. Auto-Menü

- (1) Drehen Sie im Standby-Modus „“ nach rechts, um aus dem Menü von „A-1“ bis „A-8“ zu wählen;
- (2) Drücken Sie „**START/+30SEC./CONFIRM**“, um das gewählte Menü zu bestätigen;
- (3) Drehen Sie „“, um das Gewicht der Speise auszuwählen.
- (4) Drücken Sie „**START/+30SEC./CONFIRM**“, um den Garvorgang zu starten;
- (5) Nach Beendigung des Garvorgangs ertönt der Alarm fünfmal.

Auto-Menü

Menü	Gewicht	Display	Einschalttaste
A-1 AUFWÄRMEN	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 GEMÜSE	200 g	200	100 %
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 FISCH	250 g	250	80 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 FLEISCH	250 g	250	100 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-5 NUDELN	50 g (mit Wasser 450 ml)	50	80 %
	100 g (mit Wasser 800 ml)	100	
A-6 KARTOFFELN	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PIZZA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
A-8 SUPPE	200 ml	200	80 %
	400 ml	400	

9. Kindersicherung

Kindersicherung aktivieren: Drücken Sie im Standby-Modus 3 Sekunden lang auf „**STOP/CLEAR**“. Es ertönt ein langgezogener Piepton, der anzeigt, dass die Kindersicherung aktiviert wurde, und auf dem Display wird „**⏏**“ angezeigt.

Kindersicherung deaktivieren: Drücken Sie bei aktivierter Kindersicherung 3 Sekunden lang auf „**STOP/CLEAR**“. Es ertönt ein langgezogener „Piepton“, der anzeigt, dass die Kindersicherung deaktiviert wurde.

10. Abfragefunktion

- (1) Drücken Sie im Garmodus der Mikrowelle auf „**Microwave**“, die aktuelle Leistung wird 3 Sekunden lang angezeigt.
- (2) Drücken Sie im Preset-Modus „**CLOCK/PRE-SET**“, um die Zeit für den verzögerten Start des Garvorgangs abzufragen. Die voreingestellte Zeit blinkt 3 Sekunden lang, dann schaltet der Ofen auf die Uhrzeitanzeige zurück.
- (3) Drücken Sie im Garmodus auf „**CLOCK/PRE-SET**“, um die aktuelle Zeit zu prüfen. Sie wird 3 Sekunden lang angezeigt.

11. Spezifikation

- (1) Der Alarm ertönt einmal beim Drehen des Knopfes am Anfang;
- (2) Sie müssen auf „**START/+30SEC./CONFIRM**“ drücken, um den Garvorgang fortzusetzen, wenn die Tür während des Garvorgangs geöffnet wurde.
- (3) Wenn Sie, nachdem Sie das Garprogramm eingestellt haben, „**START/+30SEC./CONFIRM**“ nicht innerhalb von 1 Minute drücken, geschieht Folgendes: Die aktuelle Zeit wird angezeigt. Die Einstellung wird aufgehoben.
- (4) Der Alarm ertönt einmal bei kräftigem Drücken, nicht kräftiges Drücken führt zu keiner Reaktion.
- (5) Der Alarm ertönt fünfmal, um Sie daran zu erinnern, dass der Garvorgang beendet ist.

FEHLERBEHEBUNG

NORMAL	
Die Mikrowelle stört den TV-Empfang.	Der Radio- und Fernsehempfang kann beim Betrieb einer Mikrowelle gestört werden. Dies ist ähnlich wie bei der Störung von kleinen Elektrogeräten, wie Mixer, Staubsauger und elektrischen Lüftern. Das ist normal.
Schwaches Ofenlicht.	Beim Garen in der Mikrowelle mit geringer Leistung kann das Ofenlicht schwächer werden. Das ist normal.
Dampf sammelt sich an der Tür an, heiße Luft entweicht aus den Lüftungsschlitzen.	Beim Garen kann Dampf aus dem Essen austreten. Meist tritt er aus den Lüftungsschlitzen aus. Manchmal sammelt er sich auch an einem kühlen Ort wie der Ofentür an. Das ist normal.
Der Ofen wurde versehentlich ohne Lebensmittel gestartet.	Es ist verboten, das Gerät ohne Lebensmittel in Betrieb zu nehmen. Das ist sehr gefährlich.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Ofen kann nicht gestartet werden.	(1) Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	Ziehen Sie den Stecker heraus. Stecken Sie ihn nach 10 Sekunden wieder ein.
	(2) Die Sicherung brennt durch oder der Schutzschalter löst aus.	Tauschen Sie die Sicherung aus oder setzen Sie den Schutzschalter zurück (lassen Sie ihn von Fachpersonal unseres Unternehmens reparieren).
	(3) Probleme mit der Steckdose.	Testen Sie die Steckdose mit anderen elektrischen Geräten.
Der Ofen heizt nicht.	(4) Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür fest.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z. B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.

Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

TABLE OF CONTENTS

3 PRECAUTIONS

- 3 Additional information
 - 3 Specifications
-

4 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 6 Risk of electric shock
 - 7 Cleaning
-

8 UTENSILS

- 8 Risk of injury
 - 8 Utensil test
 - 9 Materials that you can use in the microwave
 - 10 Materials to avoid in the microwave
-

11 SETTING UP YOUR OVEN

- 11 Names of Oven Parts and Accessories
 - 11 Turntable Installation
 - 12 Countertop Installation
-

13 FUNCTIONS

- 13 Clock Setting
 - 13 Microwave Cooking
 - 13 Microwave Power Chart
 - 14 Speedy Cooking
 - 14 Defrost by weight
 - 14 Defrost by time
 - 14 Multi-Stage Cooking
 - 15 Preset Function
 - 16 Auto-Menu
 - 17 Lock-out Function for Children
 - 17 Inquiring Function
 - 17 Specification
-

18 TROUBLESHOOTING

Read these instructions carefully before using your microwave and store them in a safe place.

By following the instructions you can look forward to many years of reliable operation of your appliance.

STORE THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE.

PRECAUTIONS TO PREVENT EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE RADIATION ENERGY

- a) Never use this appliance with the door open, as you will be exposed to harmful microwave radiation. The safety interlock must not be tampered with or rendered inoperative.
- b) Do not place any objects between the front of the appliance and the door and make sure that there is no dirt or cleaning residue on the sealing surfaces.
- c) **WARNING:** If the door seals or the door are damaged, the appliance may not be used again until it has been repaired by a qualified person.

ADDITIONAL INFORMATION

If the appliance is not kept properly clean, its surface may be damaged. This can shorten the life of the appliance and create dangerous situations.

SPECIFICATIONS

Model	5M26F1530
Rated voltage	230 V ~ 50 Hz
Microwave input power	1050 W
Microwave output power	700 W

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING!

Always follow these basic precautions to reduce the risk of fire, electric shock, personal injury or exposure to excessive microwave radiation energy when using your appliance:

1. Read and follow these instructions: **PRECAUTIONS TO AVOID EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE RADIATION ENERGY**
2. This appliance can be used by children 8 years of age or older and persons with restricted physical, sensory or intellectual capabilities or a lack of experience and knowledge, if they are supervised by a responsible person or if they have received instructions on how to use the appliance safely, and understand the associated hazards. Children may not play with the appliance. Children may only clean and maintain this appliance under supervision.
3. Ensure that the appliance and its power cable are out of reach of children under 8 years of age.
4. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service department or a similarly qualified technician to avoid hazards.
5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the bulb to avoid the risk of electric shock.
6. **WARNING:** Maintenance or repair work, for which the cover for protection against microwave energy must be removed, may only be carried out by qualified persons.
7. **WARNING:** Liquids and food products must never be heated in closed containers as there is a risk that the containers may explode.
8. Do not leave the appliance unattended when heating food in plastic or cardboard containers, as there is a risk of fire.
9. Only use accessories microwave-safe.
10. Switch off the appliance in case smoke is generated or pull out the power plug from the socket. Keep the door of the appliance closed to extinguish any flames that may occur.
11. Heating drinks in the microwave can cause delayed boiling. Be careful when removing the container.
12. If you are warming up baby bottles or baby jars, stir or shake them after heating and check the temperature to avoid burning your baby.
13. Eggs in shells and hard boiled eggs should never be heated in the appliance, as they may explode even after the heating process in the appliance is complete.
14. Information on cleaning door seals, cooking chambers and adjacent parts.
15. The appliance should be cleaned regularly and food residue should be removed.
16. Failure to maintain the appliance in a clean condition may result in wear of the appliance surfaces, which may reduce the service life of the appliance and lead to dangerous situations.

17. This appliance is designed for household use and similar applications, such as:
 - staff kitchens in shops, offices and other work environments;
 - by customers in hotels, motels and other similar residential environments;
 - farmhouses;
 - bed and breakfasts.
18. This microwave is designed to heat food and drinks. Drying food or clothing and heating heat pads, slippers, sponges, damp cloths or similar items can cause injury and fire.
19. Metal containers for food and beverages must not be heated in the appliance.
20. Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
21. The appliance must be operated with the cabinet door open.
22. Make sure that the turntable is not pushed out of the appliance when removing containers. (For fixed and built-in appliances used more than 900 mm above the floor that have a removable turntable. However this does not apply to appliances with a horizontal, bottom-hinged door).
23. The surface of the built-in cabinet in which the microwave is located can become very hot.
24. Do not use sharp, abrasive cleaning agents or sharp metal scrapers to clean the glass in the oven door, as these can scratch the surface, which can cause the glass to shatter.
25. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Do not touch the heating elements. Children under 8 years of age must be monitored constantly or kept away from the appliance.
26. The appliance becomes hot during use and remains hot after use. Do not touch the heating elements inside the oven.
27. **WARNING:** Accessible parts of the appliance become hot during use and remain hot after use. Small children should be kept away from the appliance.
28. **WARNING:** When the combination mode is used, children should only use the appliance under the supervision of an adult due to the high temperatures involved.

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY AND STORE IT FOR FUTURE REFERENCE

TO AVOID A RISK OF INJURY, THE APPLIANCE MUST BE EARTHED.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DANGER

Touching some internal components may result in serious injury or death. Never dismantle this appliance.

WARNING

- Improper use of the earthing may result in electric shock.
- Do not insert the plug into a power outlet until the equipment is properly installed and earthed.
- This appliance must be earthed. In the event of an electrical short circuit, earthing reduces the risk of electric shock by providing a means of draining the electrical current.
- This appliance is equipped with an earthing plug. The plug must be plugged into a properly installed and earthed outlet.
- Consult a qualified electrician or service technician if you do not fully understand the earthing instructions, or if you are in doubt as to whether the equipment is properly earthed.

CLEANING

Before cleaning, disconnect the appliance from the power supply.

1. After use, clean the cooking chamber with a damp cloth.
2. Clean the accessories with soapy water.
3. When soiled, the door frame and seal as well as adjacent parts must be carefully cleaned with a damp cloth.
4. Do not use sharp, abrasive cleaning agents or sharp metal scrapers to clean the glass in the oven door, as these can scratch the surface, which can cause the glass to shatter.
5. Cleaning tip – To make it easier to clean the walls of the cooking chamber that may come into contact with food: Place half a lemon in a bowl, add 300 ml of water and heat it for 10 minutes at full power. Wipe the oven clean with a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

RISK OF INJURY

Maintenance or repair work, for which the cover for protection against microwave energy must be removed, may only be carried out by qualified persons.

See the instructions under "Materials that you can use in the microwave or which you should avoid in the microwave". Certain non-metallic utensils are not suitable for use in the microwave. In case of doubt, you can test the relevant utensil as follows.

UTENSIL TEST

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250 ml) and the relevant utensil.
2. Heat at maximum power for 1 minute.
3. Carefully touch the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for cooking in the microwave.
4. Do not exceed a cooking time of 1 minute.

MATERIALS THAT YOU CAN USE IN THE MICROWAVE

Utensils	Comments
Cooking container	The base of the cooking container must be at least 5 mm (3/16 inches) above the turntable. Incorrect use can damage the turntable.
Crockery	Only if it is microwave-safe. Follow the manufacturer's instructions. Do not use crockery with cracks or chips.
Glass containers	Always remove the lid. Only use to heat food until they just start to warm. Most glass containers are not heat-resistant and may break.
Glasses	Only use heat-resistant glasses for the oven. Make sure that no metal fittings are present. Do not use crockery with cracks or chips.
Cooking bag for the oven	Follow the manufacturer's instructions. Do not seal with metal ribbons. Create slits to allow the steam to escape.
Paper plates and cups	Only use for brief cooking/warming. The appliance must not be left unattended during the cooking process.
Paper towels	To cover meals while heating and to absorb grease. Only use under supervision for brief cooking.
Baking paper	Use as a cover to prevent spatter or for steaming.
Plastic	Only if it is microwave-safe. Follow the manufacturer's instructions. Should be labelled "microwave-safe". Some plastic containers become soft when the food in them gets hot. "Cooking bags" and tightly closed plastic bags should be slit open, perforated or ventilated as per the instructions on the packaging.
Cling film	Only if it is microwave-safe. To cover food during cooking in order to retain moisture. Make sure that the cling film does not come into contact with the food.
Thermometer	Only if microwave-safe (meat and sugar thermometer).
Wax paper	Use as a cover to prevent spatter and store moisture.

MATERIALS TO AVOID IN THE MICROWAVE


Utensils	Comments
Aluminium bowls	Can lead to arcing. Place food in a microwave-safe bowl.
Food carton with metal handle	Can lead to arcing. Place food in a microwave-safe bowl.
Utensils made of metal or with metal fittings	Metal shields the food from the microwave radiation energy. Metal fittings can lead to arcing.
Metal fasteners	Can lead to arcing and fire in the oven.
Paper bags	Can lead to fire in the oven.
Foam material	Foam material can melt or contaminate the liquid on the inside when exposed to high temperatures.
Wood	Wood dries out when used in a microwave and can crack or tear.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

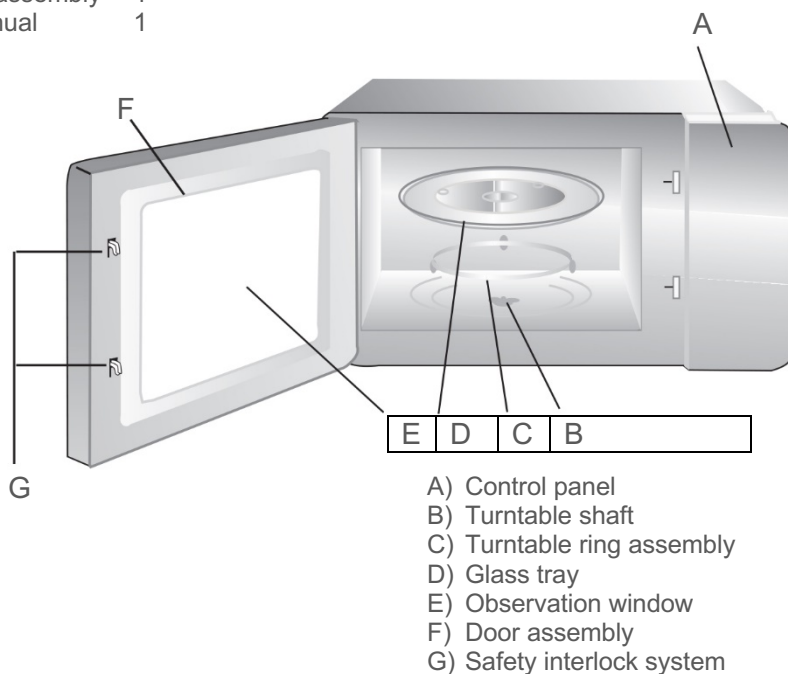

Turntable Installation

Hub (underside)

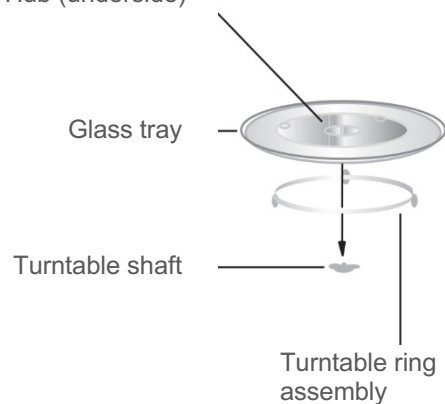

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation


Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

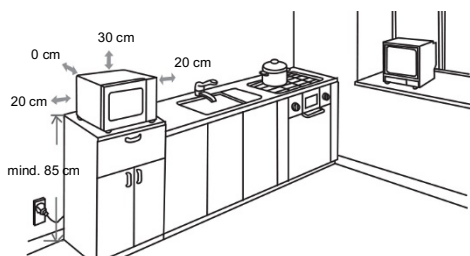

- (1) The minimum installation height is 85cm.
- (2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
- (3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
- (4) Blocking the intake and/ or outlet openings can damage the oven.

(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.



FUNCTIONS

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will ring once.

- (1) Press " **CLOCK/PRE-SET** ", the hour figure flash;
- (2) Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
- (3) Press " **CLOCK/PRE-SET** ", the minute figures will flash.
- (4) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
- (5) Press " **CLOCK/PRE-SET** " to finish clock setting. ":" will flash.

- Note:
- (1) If the clock is not set, it would not function when powered.
 - (2) During the process of clock setting, if no operation in 1 minute, the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

- (1) Press the " **Microwave** " key once, and "P100" display.
- (2) Press " **Microwave** " for times or turn "  " to select the microwave power "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.
- (3) Press " **START/+30S EC./CONFIRM** " to confirm.
- (4) Turn "  " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05-95:00)
- (5) Press " **START/+30SEC./CONFIRM** " to start cooking.

Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0-	1	min.	:	5 seconds
1-	5	min.	:	10 seconds
5-	10	min.	:	30 seconds
10-	30	min.	:	1 seconds
30-	95	min.	:	5 seconds

Microwave Power Chart

Microwave Power	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Speedy Cooking

- (1) In waiting state, press "**START/+30SEC./CONFIRM**" key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
- (2) During the microwave and time defrost process, press "**START/+30SEC./CONFIRM**" to increase the cooking time.
- (3) In waiting states, turn " " left to choose the cooking time directly. After choosing the time, press "**START/+30SEC./CONFIRM**" to start cooking. The microwave power is 100%.
- (4) Under the states of auto menu and weight defrost, cooking time cannot be increased by pressing "**START/+30SEC./CONFIRM**".

4. Defrost By Weight

- (1) Press "**WEIGHT/TIME DEFROST**" once, the screen will display „dEF1“.
- (2) Turn " " to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.
- (3) Press "**START/+30SEC./CONFIRM**" key to start defrosting.

5. Defrost By Time

- (1) Press "**WEIGHT/TIME DEFROST**" twice, the screen will display „dEF2“.
- (2) Turn " " to select the cooking time. The maximum cooking time is 95 minutes.
- (3) Press "**START/+30SEC./CONFIRM**" key to start defrosting.
The power is P30 and it cannot be changed.

6. Multi-Stage Cooking

Two stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

Example:

If you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

- (1) Press "**Weight/TIME DEFROST**" twice, the screen will display „dEF2“.
- (2) Turn " " to adjust the defrost time of 5 minutes;
- (3) Press "**Microwave**" once; "P100" will display;
- (4) Press "**Microwave**" again or turn " " to choose 80% microwave power till "P80" display;
- (5) Press "**START/+30SEC./CONFIRM**" to confirm;
- (6) Turn " " to adjust the cooking time of 7 minutes;
- (7) Press "**START/+30SEC./CONFIRM**" to start cooking.

7. Preset Function

- (1) Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting).
- (2) Input the cooking program. Two stages can be set at most. Defrosting should not be set in preset function.

Example:

If you want to cook with 80% microwave power for 7 minutes.

- a. Press "**Microwave**" once, "P100" will display;
- b. Press "**Microwave**" again or turn "" to choose 80% microwave power till "P80" display;
- c. Press "**START/+30SEC./CONFIRM**" to confirm;
- d. Turn "" to adjust the cooking time of 7 minutes;

After the above steps, please do not press "**START/+30SEC./CONFIRM**". Then do as following:

- (3) Press "**CLOCK/PRE-SET**". The hour figures flash;
- (4) Turn "" to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
- (5) Press "**CLOCK/PRE-SET**", the minute figures will flash.
- (6) Turn "" to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
- (7) Press "**START/+30SEC./CONFIRM**" to finish setting. ":" will light, buzzer will ring twice when the time arrives, then cooking will start automatically.

Note: clock must be set first. Otherwise, pre-set function will not work.

8. Auto-Menu

- (1) In waiting states, turn "  " right to choose the menu from "A-1" to "A-8";
- (2) Press " **START/+30SEC./CONFIRM** " to confirm the menu you choose;
- (3) Turn "  " to choose the food weight.
- (4) Press " **START/+30SEC./CONFIRM** " to start cooking;
- (5) After cooking finish, the buzzer sounds five times.

Auto-Menu

Menu	Weight	Display	Power
A-1 REHEAT	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-2 VEGETABLE	200g	200	100%
	300g	300	
	400g	400	
A-3 FISH	250g	250	80%
	350g	350	
	450g	450	
A-4 MEAT	250g	250	100%
	350g	350	
	450g	450	
A-5 PASTA	50g (with water 450 ml)	50	80%
	100g (with water 800 ml)	100	
A-6 POTATO	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-7 PIZZA	200g	200	100%
	400g	400	
A-8 SOUP	200ml	200	80%
	400ml	400	

9. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press " **STOP/CLEAR** " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering the children-lock state and screen will display " **⏏** ".

Lock quitting: In locked state, press " **STOP/CLEAR** " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

10. Inquiring Function

- (1) In cooking states of microwave, press " **Microwave** ", the current power will be displayed for 3 seconds.
- (2) In pre-set state, press " **CLOCK/PRE-SET** " to inquire the time for delay start cooking. The pre-set time will flash for 3 seconds, then the oven will turn back to the clock display.
- (3) During cooking state, press " **CLOCK/PRE-SET** " to check the current time. It will be displayed for 3 seconds.

11. Specification

- (1) The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;
- (2) " **START/+30SEC./CONFIRM** " must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking.
- (3) Once the cooking programme has been set, " **START/+30SEC./CONFIRM** " is not pressed in 1 minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
- (4) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no response.
- (5) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

TROUBLESHOOTING

NORMAL	
The microwave interferes with the TV reception.	Interference with the radio and TV reception is possible when operating a microwave. This is similar to the interference caused by small electrical appliances such as mixers, vacuum cleaners and electric fans. This is normal.
Weak oven light	When cooking in the microwave at low power, the oven light can become weaker. This is normal.
Steam collects at the door, hot air escapes from the ventilation slots	Steam can rise from food during cooking. It usually escapes from the ventilation slots. It occasionally also collects at a cool place, like the oven door. This is normal.
The oven was accidentally started without food.	Operating the appliance without food is prohibited. This is very dangerous.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
Oven cannot be started.	(1) The power cable is not inserted correctly.	Pull out the plug. Plug it in again after 10 seconds.
	(2) The fuse is blown or the circuit breaker tripped.	Replace the fuse or reset the circuit breaker (have it repaired by the specialists at our company).
	(3) Problem with the power socket.	Test the outlet with other electrical devices.
The oven is not heating.	(4) The door is not closed correctly.	Close the door firmly.



The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or its packaging means that the appliance is not suitable for disposal in household waste and that it requires separate disposal. You can deposit the old appliance at a suitable municipal collection point for waste electrical and electronic equipment free of charge, e.g. a recycling centre. The addresses can be provided by your city or local council.

Alternatively, you can return small waste electrical appliances with an edge length of up to 25 cm to retailers with a sales area for electrical and electronic appliances of at least 400 m² or food retailers with a total sales area of at least 800 m², which offer electrical and electronic appliances at least multiple times a year, free of charge. Larger old appliances can be returned to the retailer from which you purchase a new appliance of the same type, which predominantly performs the same function as the new appliance, free of charge. For the requirements for returning an old appliance in the event of the delivery of a new appliance, please contact your retailer.

Where possible, please remove all (rechargeable) batteries as well as all lamps that can be removed non-destructively, before disposing of the product.

Please note that you are independently responsible for deleting personal data on the appliance to be discarded.

TABLE DES MATIÈRES

3 MESURES DE PRÉCAUTION

- 3 Complément
 - 3 Spécifications
-

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 6 Risque de choc électrique
 - 7 Nettoyage
-

8 USTENSILES

- 8 Risque de blessure
 - 8 Test des ustensiles
 - 9 Matériaux qui peuvent être utilisés dans le micro-ondes
 - 10 Matériaux à éviter au micro-ondes
-

11 CONFIGURATION DE VOTRE FOUR

- 11 Noms des pièces et accessoires du four
 - 11 Installation du plateau tournant
 - 12 Installation sur un plan de travail
-

13 FONCTIONS D'UTILISATION

- 13 Réglage de l'horloge
 - 13 Cuisson au micro-ondes
 - 13 Tableau de puissance du micro-ondes
 - 14 Cuisson rapide
 - 14 Décongélation au poids
 - 14 Décongélation par temps
 - 14 Cuisson en plusieurs étapes
 - 15 Fonction pré-réglée
 - 16 Menu auto
 - 17 Fonction de verrouillage pour les enfants
 - 17 Fonction d'interrogation
 - 17 Spécification
-

18 DÉPANNAGE

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre micro-ondes et conservez-le soigneusement.

Si vous respectez les instructions du manuel, votre appareil vous servira pendant de nombreuses années.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CE MANUEL.

MESURES DE PRÉCAUTION POUR ÉVITER UNE EXPOSITION À UN RAYONNEMENT DE MICRO-ONDES EXCESSIF

- a) N'utilisez jamais cet appareil avec la porte ouverte sous peine de vous exposer au rayonnement nocif des micro-ondes. Ne manipulez jamais ou ne désactivez jamais le verrouillage de sécurité.
- b) Ne placez aucun objet entre la face avant de l'appareil et la porte. Assurez-vous que les surfaces du joint ne présentent aucune salissure ou résidu de nettoyage.
- c) **AVERTISSEMENT** : Si les joints de la porte ou la porte sont endommagés, ne réutilisez , pas l'appareil tant qu'ils n'ont pas été réparés par une personne qualifiée.

COMPLÉMENT

Si l'appareil n'est pas correctement nettoyé, sa surface peut subir des dommages. Cela peut avoir un impact négatif sur la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations dangereuses.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	5M26F1530
Tension nominale	230 V~ 50 Hz
Puissance d'entrée micro-ondes	1050 W
Puissance de sortie micro-ondes	700 W

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT !

Suivez toujours les mesures de précaution élémentaires suivantes pour réduire le risque d'incendies, de chocs électriques et de blessures de personnes ou l'exposition à une énergie rayonnante excessive des micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil :

1. Veuillez lire et suivre les consignes suivantes : **MESURES DE PRÉCAUTION POUR PRÉVENIR L'EXPOSITION À UNE ÉNERGIE RAYONNANTE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES**
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, par des personnes manquant d'expérience et de connaissance à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu les informations nécessaires pour utiliser l'appareil en toute sécurité et pour éviter les risques liés à l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Les enfants peuvent uniquement nettoyer et effectuer l'entretien de l'appareil sous surveillance.
3. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et de son cordon d'alimentation.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service-client ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
5. **AVERTISSEMENT :** Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer l'ampoule afin de prévenir tout risque de choc électrique.
6. **AVERTISSEMENT :** les opérations d'entretien ou de réparation nécessitant le retrait du capot protégeant de l'énergie des micro-ondes peuvent être effectuées uniquement par des professionnels.
7. **AVERTISSEMENT :** ne chauffez jamais les liquides et aliments dans des récipients fermés, car les récipients risquent d'exploser.
8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en carton en raison du risque d'incendie.
9. Utilisez uniquement des accessoires adaptés à un usage dans un micro-ondes.
10. En cas de formation de fumée, éteignez l'appareil ou débranchez la fiche de la prise de courant. Maintenez la porte de l'appareil fermée pour étouffer des flammes éventuelles.
11. Le réchauffement de boissons dans le micro-ondes peut entraîner une ébullition retardée. Soyez prudent lorsque vous retirez le récipient.
12. Si vous réchauffez des biberons ou des petits pots pour bébé, remuez leur contenu ou secouez-les et vérifiez la température pour éviter toute brûlure de votre bébé.
13. Ne réchauffez jamais des œufs durs ou des œufs avec leur coquille dans l'appareil, car ils peuvent exploser même après le réchauffement dans l'appareil.
14. Informations concernant le nettoyage des joints de porte, du compartiment de cuisson et des pièces adjacentes.
15. Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil et de retirer les résidus d'aliments.
16. Si vous n'assurez pas la propreté de l'appareil, les surfaces de l'appareil peuvent s'user, ce qui réduit la durée de vie de l'appareil et peut provoquer des situations dangereuses.

17. Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique ou semblable comme par exemple :
 - Cuisine d'employés dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - Par les clients dans les hôtels, motels et autres lieux de résidence similaires ;
 - Fermes ;
 - Bed & Breakfasts.
18. Ce micro-ondes est conçu pour réchauffer des aliments et des boissons. Sécher des aliments ou des vêtements ainsi que réchauffer des coussins chauffants, des chaussons, des éponges, des chiffons humides ou des objets semblables peut provoquer des blessures et des incendies.
19. Ne réchauffez pas dans l'appareil les récipients métalliques des aliments et des boissons.
20. Ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur.
21. Pendant le fonctionnement de l'appareil, la porte de l'armoire doit être ouverte.
22. Il faut veiller à ce que le plateau tournant ne soit pas déplacé hors de l'appareil lors du retrait des contenants. (Pour les appareils fixes et les appareils encastrés utilisés à plus de 900 mm au-dessus du sol et qui ont un plateau tournant amovible. Cette consigne ne s'applique cependant pas aux appareils avec une porte horizontale à charnière vers le bas).
23. La surface du meuble dans lequel le micro-ondes est encastré peut devenir très chaude.
24. N'utilisez aucun produit à récurer agressif ou de grattoir métallique tranchant pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils risqueraient de rayer la surface en verre, qui pourrait ensuite voler en éclat.
25. **AVERTISSEMENT :** L'appareil et ses pièces accessibles deviennent très chauds pendant l'utilisation. Il est interdit de toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être constamment surveillés ou tenus à distance de l'appareil.
26. L'appareil est chaud pendant le fonctionnement et par la suite. Ne touchez jamais les résistances à l'intérieur du four.
27. **AVERTISSEMENT :** Les éléments accessibles de l'appareil deviennent très chauds pendant le fonctionnement et par la suite. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart de l'appareil.
28. **AVERTISSEMENT :** en cas d'usage du mode combiné, les enfants doivent utiliser l'appareil uniquement sous la surveillance d'un adulte en raison des températures élevées qui sont générées.

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

L'APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

DANGER

Tout contact avec certains composants internes peut entraîner des blessures graves voire mortelles. Ne démontez jamais cet appareil.

AVERTISSEMENT

- Toute utilisation non conforme de la mise à la terre peut provoquer un choc électrique.
- Avant de brancher la fiche dans une prise de courant, vérifiez que l'appareil est correctement monté et mis à la terre.
- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant l'évacuation du courant électrique.
- Cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée à une prise de courant correctement installée et mise à la terre.
- Adressez-vous à un électricien professionnel ou à un employé du SAV si vous ne comprenez pas complètement les consignes de mise à la terre ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de l'appareil.

NETTOYAGE

Avant le nettoyage, débranchez l'appareil.

1. Après utilisation, nettoyez le compartiment de cuisson avec un chiffon humide.
2. Nettoyez les accessoires avec de l'eau savonneuse.
3. En cas de salissures, le cadre de la porte et le joint ainsi que les pièces voisines doivent être minutieusement nettoyés avec un chiffon humide.
4. N'utilisez aucun produit à récurer agressif ou de grattoir métallique tranchant pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils risqueraient de rayer la surface en verre, qui pourrait ensuite voler en éclat.
5. Conseil de nettoyage - Pour nettoyer facilement les parois du compartiment de cuisson pouvant entrer en contact avec les aliments : Pressez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml d'eau et chauffez le mélange pendant 10 minutes à 100 % de la puissance du micro-ondes. Essuyez le four avec un chiffon doux propre.

USTENSILES

ATTENTION

RISQUE DE BLESSURES

les opérations d'entretien ou de réparation nécessitant le retrait du capot protégeant de l'énergie des micro-ondes peuvent être effectuées uniquement par des professionnels.

Voir les instructions sous « Matériaux qui peuvent être utilisés dans le micro-ondes » ou « Matériaux à éviter au micro-ondes ». Certains ustensiles non métalliques ne sont pas adaptés au micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile concerné comme suit.

TEST DES USTENSILES

1. Remplissez un récipient adapté au micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) et l'ustensile concerné.
2. Chauffez l'ensemble à la puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez l'ustensile avec précaution. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas un temps de cuisson de 1 minute.

MATÉRIAUX QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS LE MICRO-ONDES

Ustensiles	Remarques
Récipient de cuisson	Le fond du récipient doit être à au moins 5 mm (3/16 pouces) au-dessus du plateau tournant. En cas d'usage non conforme, le plateau tournant peut être endommagé.
Vaisselle	Uniquement si adaptée au micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle avec des fissures ou des éclats.
Récipients en verre	Retirez toujours le couvercle. À utiliser uniquement pour chauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste chauds. La majorité des récipients en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se briser.
Verres	Uniquement des verres résistants à la chaleur adaptés au four. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de bordure métallique. N'utilisez pas de vaisselle avec des fissures ou des éclats.
Sachets de cuisson pour le four	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas avec des rubans métalliques. Faites des fentes pour que la vapeur puisse s'échapper.
Assiettes et gobelets en carton	À utiliser uniquement pour une cuisson/un réchauffement de courte durée. L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant le processus de cuisson.
Serviettes en papier	Pour couvrir les aliments pendant la chauffe et absorber la graisse. À utiliser uniquement sous surveillance pour une cuisson brève.
Papier de cuisson	Utilisez-le comme recouvrement pour éviter les éclaboussures ou comme enveloppe pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Uniquement si adaptée au micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Doit être marqué avec la mention « Adapté au micro-ondes ». Certains récipients en plastique peuvent devenir mous lorsque les aliments à l'intérieur chauffent. Le « sachet de cuisson » et les sachets en plastique bien fermés doivent être fendus, percés ou ventilés conformément aux instructions sur l'emballage.
Film fraîcheur	Uniquement si adaptée au micro-ondes. À utiliser pour couvrir les aliments per cuisson afin de conserver l'humidité. Veillez à ce que le film fraîcheur n'entre pas en contact avec les aliments.
Thermomètre	Uniquement si adapté au micro-ondes (thermomètre à viande et à sucre)
Papier sulfurisé	Utilisez-le comme recouvrement pour éviter les éclaboussures et pour conserver l'humidité.

MATÉRIAUX À ÉVITER AU MICRO-ONDES

Ustensiles	Remarques
Récipient en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Verser les aliments dans un récipient adapté au micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer des arcs électriques. Verser les aliments dans un récipient adapté au micro-ondes.
Ustensiles en métal ou avec bordures en métal	Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes. Les bordures en métal peuvent provoquer des arcs électriques.
Fermetures rotatives en métal	Peuvent provoquer des arcs électriques et un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peuvent provoquer un incendie dans le four.
Mousse	La mousse peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur, si elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois sèche en cas d'utilisation au micro-ondes et peut éclater ou se fissurer.


CONFIGURATION DE VOTRE FOUR

Noms des pièces et accessoires du four

Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four.

Votre four est livré avec les accessoires suivants:


Plateau en verre	1
Assemblage de la bague du plateau tournant	1
Manuel d'utilisation	1

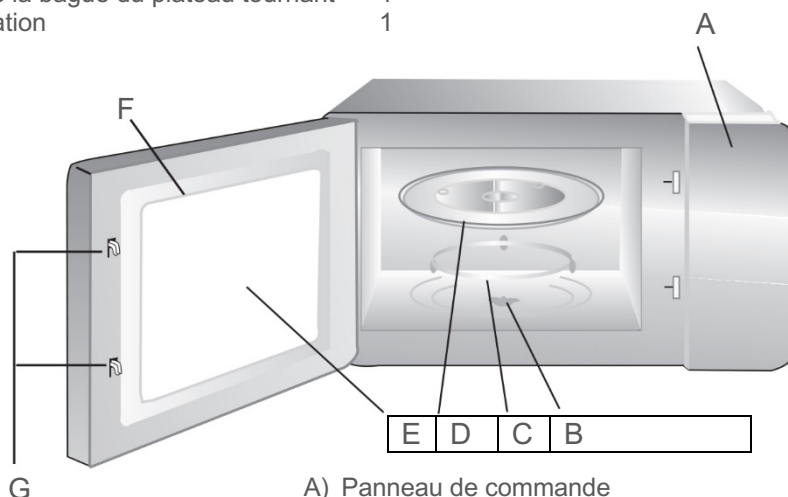

- A) Panneau de commande
- B) Arbre du plateau tournant
- C) Assemblage de la bague du plateau tournant
- D) Plateau en verre
- E) Fenêtre d'observation
- F) Assemblage de la porte
- G) Système de verrouillage de sécurité

Installation du plateau tournant

Moyeu (face inférieure)

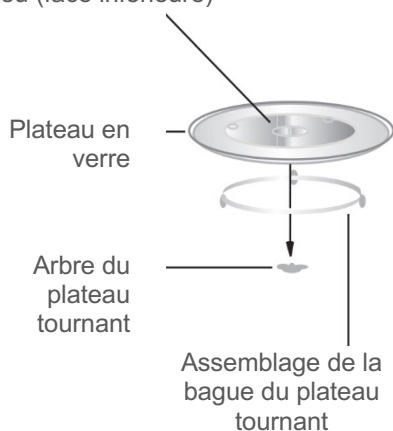


- a. Ne jamais placer le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être gêné.
- b. Le plateau en verre et l'anneau du plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- c. Tous les aliments et récipients de nourriture sont toujours placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- d. Si le plateau en verre ou l'anneau du plateau tournant se fissure ou se casse, contactez le centre de service agréé le plus proche.

Installation sur un plan de travail

Retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Examinez le four pour vérifier qu'il n'est pas endommagé, qu'il n'y a pas de bosses ou que la porte n'est pas cassée. Ne pas installer le four s'il est endommagé.

Installation

1. Choisissez une surface plane qui offre suffisamment d'espace pour les événements d'admission et/ou de sortie.

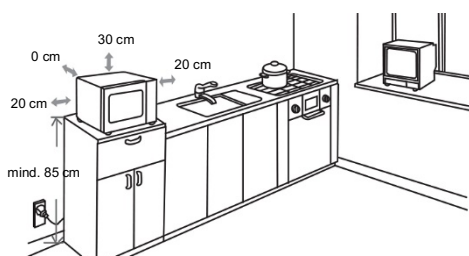

- (1) La hauteur minimale d'installation est de 85 cm.
- (2) La face arrière de l'appareil doit être placée contre un mur. Laissez un espace minimum de 30 cm au-dessus du four et un espace minimum de 20 cm entre le four et les murs adjacents.
- (3) Ne retirez pas les pattes du bas du four.
- (4) L'obstruction des ouvertures d'admission et/ou d'évacuation peut endommager le four.

Coque : retirez tout film protecteur présent sur la surface de la coque du four à micro-ondes. Ne retirez pas le couvercle en mica brun clair qui est fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.

(5) Placez le four le plus loin possible des radios et des téléviseurs. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec la réception de la radio ou de la télévision.

2. Branchez votre four sur une prise de courant standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles indiquées sur la plaque signalétique.

AVERTISSEMENT: n'installez pas le four au-dessus d'une table de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. Si le four est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, il pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.

La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.



FONCTIONS D'UTILISATION

Ce four à micro-ondes utilise une commande électronique moderne pour ajuster les paramètres de cuisson afin de mieux répondre à vos besoins.

1. Réglage de l'horloge

Lorsque le four à micro-ondes est mis sous tension, le four affiche « 0:00 », la sonnerie retentit une fois.

(1) Appuyez sur « **CLOCK/PRE-SET** », le chiffre des heures clignote ;

(2) Tournez «  » pour ajuster les chiffres des heures, l'heure saisie doit être comprise entre 0 et 23.

(3) Appuyez sur « **CLOCK/PRE-SET** », le chiffre des minutes clignote.

(4) Tournez «  » pour ajuster les chiffres des minutes, l'heure saisie doit être comprise entre 0 et 59.

(5) Appuyez sur « **CLOCK/PRE-SET** » pour terminer le réglage de l'horloge. « : » clignote.

Remarque: (1) Si l'horloge n'est pas réglée, l'appareil ne fonctionnera pas lorsqu'il sera allumé.

(2) Pendant le processus de réglage de l'horloge, s'il n'y a aucune action pendant 1 minute, le four revient automatiquement à l'état précédent.

2. Cuisson au micro-ondes

(1) Appuyez une fois sur la touche « **Microwave** » et l'écran affiche « P100 ».

(2) Appuyez sur « **Microwave** » plusieurs fois ou tournez «  » pour sélectionner la puissance du four à micro-ondes « P100 », « P80 », « P50 », « P30 », « P10 » s'affichent dans l'ordre.

(3) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour confirmer.

(4) Tournez «  » pour régler le temps de cuisson. (Le réglage du temps doit être 0:05 95:00.)

(5) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour démarrer la cuisson.

REMARQUE: les étapes de réglage du commutateur de codage sont les suivantes :

0-	1	min.	:	5 secondes
1-	5	min.	:	10 secondes
5-	10	min.	:	30 secondes
10-	30	min.	:	1 minute
30-	95	min.	:	5 minutes

Tableau de puissance du micro-ondes

Puissance du micro-ondes	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Écran	P100	P80	P50	P30	P10

3. Cuisson rapide

- (1) En état d'attente, appuyer sur la touche « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour cuire à 100 % pendant 30 secondes. Chaque pression sur la même touche augmente le temps de 30 secondes. Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.
- (2) Pendant le processus de cuisson et de décongélation, appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour augmenter le temps de cuisson.
- (3) Dans les états d'attente, tournez «  » vers la gauche pour choisir directement le temps de cuisson. Après avoir choisi le temps, appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour démarrer la cuisson. La puissance du micro-ondes est de 100 %.
- (4) Avec le menu automatique et la décongélation au poids, il n'est pas possible d'augmenter le temps de cuisson en appuyant sur « **START/+30SEC./CONFIRM** »

4. Décongélation au poids

- (1) „ Appuyez une fois sur « **WEIGHT/TIME DEFROST** », l'écran affiche « DEF1 ».
- (2) Tournez «  » pour sélectionner le poids de l'aliment. La plage de poids est de 100-2000g.
- (3) Appuyez sur la touche « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour démarrer la décongélation.

5. Décongélation par temps

- (1) Appuyez deux fois sur « **WEIGHT/TIME DEFROST** », l'écran affiche « DEF2 ».
- (2) Tournez «  » pour sélectionner le temps de cuisson. Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.
- (3) Appuyez sur la touche « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour démarrer la décongélation. La puissance est P30 et ne peut être modifiée.

6. Cuisson en plusieurs étapes

Il est possible de régler deux étapes au maximum. Si l'une des étapes est la décongélation, ce doit être la première étape. La sonnerie retentit une fois après chaque étape et l'étape suivante commence.

Exemple :

si vous voulez décongeler les aliments pendant 5 minutes, puis les cuire avec une puissance de micro-ondes de 80 % pendant 7 minutes. Les étapes sont les suivantes :

- (1) Appuyez deux fois sur « **Weight/TIME DEFROST** », l'écran affiche « DEF2 ».

- (2) Tournez «  » pour régler le temps de décongélation de 5 minutes ;

- (3) Appuyez une fois sur « **Microwave** » ; « P100 » s'affiche ;

- (4) Appuyez à nouveau sur « **Microwave** » ou tournez «  » pour sélectionner 80 % de la puissance du micro-ondes jusqu'à ce que « P80 » s'affiche ;

- (5) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour confirmer ;

- (6) Tournez «  » pour régler le temps de cuisson de 7 minutes ;

- (7) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour démarrer la cuisson.

7. Fonction préréglée

- (1) Réglez d'abord l'horloge. (Consultez les instructions relatives au réglage de l'horloge.)
- (2) Entrez le programme de cuisson. Deux étapes peuvent être définies au maximum. Le dégivrage ne doit pas être réglé sur la fonction préréglée.

Exemple:

si vous souhaitez cuire avec une puissance de micro-ondes de 80 % pendant 7 minutes.

- a. Appuyez une fois sur « **Microwave** », « P100 » s'affiche ;
- b. Appuyez à nouveau sur « **Microwave** » ou tournez «  » pour sélectionner 80 % de la puissance du micro-ondes jusqu'à ce que « P80 » s'affiche ;
- c. Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour confirmer ;
- d. Tournez «  » pour régler le temps de cuisson de 7 minutes ;

Après les étapes ci-dessus, n'appuyez pas sur « **START/+30SEC./CONFIRM** ». Procédez alors comme suit :

- (3) Appuyez sur « **CLOCK/PRE-SET** »

Procédez alors comme suit : Procédez alors comme suit : Tournez «  » pour ajuster les chiffres des heures, l'heure saisie doit être comprise entre 0-23.

- (4) Appuyez sur « **CLOCK/PRE-SET** », le chiffre des minutes clignote.

- (5) Tournez «  » pour ajuster les chiffres des minutes, l'heure saisie doit être comprise entre 0-59.

- (6) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour terminer le réglage. « : » s'allume, la sonnerie retentit deux fois lorsque l'heure est arrivée, puis la cuisson démarre automatiquement.

Remarque: l'horloge doit d'abord être réglée. Sinon, la fonction préréglée ne fonctionnera pas.

8. Menu auto

- (1) Dans les états d'attente, tournez «  » vers la droite pour choisir le menu de « A 1 » à « A 8 » ;
- (2) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour confirmer le menu choisi ;
- (3) Tournez «  » pour sélectionner le poids de l'aliment ;
- (4) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour démarrer la cuisson ;
- (5) Une fois la cuisson terminée, l'avertisseur sonore retentit cinq fois.

Menu auto

Menu	Poids	Écran	Puissance
A-1 RÉCHAUFFAGE	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 LÉGUMES	200 g	200	100 %
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 POISSON	250 g	250	80 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 VIANDE	250 g	250	100 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-5 PÂTES	50 g (mit Wasser 450 ml)	50	80 %
	100 g (mit Wasser 800 ml)	100	
A-6 POMMES DE TERRE	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PIZZA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
A-8 SOUPE	200 ml	200	80 %
	400 ml	400	

9. Fonction de verrouillage pour les enfants

Verrouillage : en état d'attente, appuyez sur « **STOP/CLEAR** » pendant 3 secondes, il y aura un long « bip » indiquant l'entrée dans l'état de verrouillage pour les enfants et l'écran affichera « **⏏** ».

Fin du verrouillage : lorsque l'appareil est verrouillé, appuyez sur « **STOP/CLEAR** » pendant 3 secondes, un long « bip » se fait entendre pour indiquer que le verrouillage est désactivé.

10. Fonction d'interrogation

- (1) En mode de cuisson au micro-ondes, appuyez sur « **Microwave** », la puissance actuelle s'affiche pendant 3 secondes
- (2) En mode pré-réglage, appuyez sur « **CLOCK/PRE-SET** » pour consulter l'heure de démarrage différé de la cuisson. L'heure pré-réglée clignote pendant 3 secondes, puis le four revient à l'affichage de l'horloge.
- (3) Pendant la cuisson, appuyez sur « **CLOCK/PRE-SET** » pour vérifier l'heure actuelle. Elle sera affichée pendant 3 secondes.

11. Spécification

- (1) L'avertisseur sonore retentit une fois lorsque vous tournez le bouton au début ;
- (2) « **START/+30SEC./CONFIRM** » doit être actionné pour continuer la cuisson si la porte est ouverte pendant la cuisson ;
- (3) Une fois le programme de cuisson réglé, « **START/+30SEC./CONFIRM** » ne doit pas être actionné dans la minute qui suit. L'heure actuelle s'affiche. Le réglage est annulé.
- (4) L'avertisseur sonore retentit une fois par pression efficace, une pression inefficace n'entraînera pas de réponse.
- (5) L'avertisseur sonore retentit cinq fois pour vous rappeler que la cuisson est terminée.

DÉPANNAGE

NORMAL	
Le micro-ondes perturbe le signal de la télévision.	La réception de la radio et de la télévision peut être perturbée pendant le fonctionnement du micro-ondes. Cela est similaire aux perturbations des petits appareils électriques, comme les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. C'est normal.
Faible éclairage du four	Pendant la cuisson au micro-ondes à faible puissance l'éclairage du four peut être plus faible. C'est normal.
La vapeur s'accumule sur la porte, de l'air chaud s'échappe par les fentes de ventilation.	De la vapeur peut s'échapper des plats pendant la cuisson. Elle s'échappe le plus souvent par les fentes de ventilation. Parfois, elle s'accumule aussi à un endroit frais comme sur la porte du four. C'est normal.
Le four a été démarré sans aliments par accident.	Il est interdit de mettre l'appareil en fonctionnement sans aliments. C'est très dangereux.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le four ne démarre pas.	(1) Le câble secteur n'est pas branché	Débranchez la fiche. Rebranchez-la après 10
	(2) Le fusible ou le disjoncteur saute.	Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur (faites-le réparer par le personnel spécialisé de notre entreprise).
	(3) Problèmes avec la prise de courant.	Testez la prise de courant avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	(4) La porte n'est pas fermée correctement.	Fermez correctement la porte.



Le symbole de la poubelle rayée sur roues sur le produit ou son emballage signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais nécessite une élimination séparée. Vous pouvez déposer gratuitement l'appareil usagé dans un point de collecte municipal approprié pour les appareils usagés électriques et électroniques, comme par exemple un centre de recyclage. Vous pouvez obtenir les adresses auprès de votre municipalité.

Vous pouvez également retourner gratuitement les petits appareils électriques usagés avec une longueur de bord allant jusqu'à 25 cm chez les revendeurs avec une surface de vente pour les appareils électriques et électroniques de minimum 400 m² ou les commerces alimentaires avec une surface de vente totale de minimum 800 m², qui proposent des équipements électriques et électroniques au moins plusieurs fois par an. Les appareils usagés plus volumineux peuvent être retournés gratuitement chez un revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil du même type, qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Pour les modalités de retour d'un ancien appareil en cas de livraison du nouvel appareil, veuillez contacter votre revendeur.

Avant d'éliminer le produit, veuillez, dans la mesure du possible, retirer toutes les piles et batteries ainsi que toutes les lampes qui peuvent être retirées sans destruction.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur l'appareil à éliminer.

INHOUDSOPGAVE

3 VOORZORGSMATREGELEN

- 3 Aanvulling
 - 3 Specificaties
-

4 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- 6 Gevaar voor een elektrische schok
 - 7 Reinigen
-

8 KEUKENGEREI

- 8 Gevaar voor letsel
 - 8 Test keukengerei
 - 9 Materialen die u in de magnetron kunt gebruiken
 - 10 Materialen die u niet in de magnetron mag gebruiken
-

11 INSTELLEN VAN UW OVEN

- 11 Namen van ovensdelen en accessoires
 - 11 Draaiplateau-installatie
 - 12 Aanrechtinstallatie
-

13 FUNCTIES

- 13 Klokinstelling
 - 13 Koken met de magnetron
 - 13 Magnetron vermogenstabel
 - 14 Snelkoken
 - 14 Meerfasig koken
 - 15 Vooraf ingestelde functie
 - 16 Automenu
 - 17 Vergrendelfunctie voor kinderen
 - 17 Onderzoeksfunctie
 - 17 Specificatie
-

18 PROBLEEMOPLOSSING

Lees deze handleiding grondig door voordat u uw magnetron gebruikt en bewaar hem op een veilige plaats.

Als u de handleiding in acht neemt, zal uw apparaat u vele jaren goede diensten bewijzen.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN VEILIGE PLAATS.

VOORZORGSMAATREGELEN TER VOORKOMING VAN BLOOTSTELLING AAN MICROGOLFSTRALINGSENERGIE

- a) Gebruik dit apparaat in geen geval met geopende deur, omdat u daardoor wordt blootgesteld aan schadelijke microgolfstraling. De veiligheidsvergrendeling mag niet worden gemanipuleerd of onbruikbaar worden gemaakt.
- b) Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van het apparaat en de deur en let erop, dat er geen vuil of reinigingsresten op de afdichtvlakken zitten.
- c) **WAARSCHUWING:** Wanneer de deurafdichtingen of de deur beschadigd zijn, mag het apparaat pas weer worden gebruikt wanneer het is gerepareerd door een hiervoor gekwalificeerde persoon.

AANVULLING

Wanneer het apparaat niet goed schoon wordt gehouden, kan het oppervlak beschadigd raken. Dit kan de levensduur van het apparaat beïnvloeden en tot gevaarlijke situaties leiden.

SPECIFICATIES

Model	5M26F1530
Nominale spanning	230 V ~ 50 Hz
Ingangsvermogen magnetron	1050 W
Uitgangsvermogen magnetron	700 W

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

WAARSCHUWING!

Volg altijd de volgende basisvoorzorgsmaatregelen om het gevaar voor brand, elektrische schokken, verwonding van personen of blootstelling aan overmatige microgolfstraling bij gebruik van uw apparaat te verkleinen:

1. Lees en volg de volgende aanwijzingen: **VOORZORGSMATREGELEN TER VOORKOMING VAN BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFSTRALING**
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of een instructie voor het veilige gebruik van het apparaat hebben gekregen en de daarmee verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen dit apparaat alleen onder toezicht reinigen en onderhouden.
3. Let erop dat het apparaat en het netsnoer ervan zich buiten het bereik van kinderen onder 8 jaar bevindt.
4. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn klantenservice of gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.
5. **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt, om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden.
6. **WAARSCHUWING:** Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waarbij de afdekking ter bescherming tegen de microgolffenergie moet worden verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door deskundige personen.
7. **WAARSCHUWING:** Vloeistoffen en voedingsmiddelen mogen in geen geval in gesloten containers worden verhit, omdat hierbij het gevaar bestaat dat deze exploderen.
8. Laat het apparaat niet onbewaakt achter wanneer u voedsel in een plastic of kartonnen verpakking opwarmt, omdat daardoor brandgevaar bestaat.
9. Gebruik uitsluitend magnetronbestendige toebehoren.
10. Schakel bij rookontwikkeling het apparaat uit of trek de stekker uit het stopcontact. Houd de deur van het apparaat gesloten om eventuele vlammen te verstikken.
11. Het verwarmen van dranken in de magnetron kan leiden tot vertraging van het koken. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de beker.
12. Wanneer u babyflessen of babyglazen opwarmt, moet u deze na het verwarmen roeren of schudden en de temperatuur controleren, om brandwonden bij uw baby te vermijden.
13. Hardgekookte eieren en eieren met schaal mogen in geen geval in het apparaat worden verwarmd, omdat deze zelfs na het verwarmen nog in het apparaat kunnen exploderen.
14. Informatie over het reinigen van deurafdichtingen, kookruimtes en aangrenzende onderdelen.
15. Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en etensresten moeten worden verwijderd.
16. Als u verzuimt het apparaat in een schone toestand te houden, kan dit leiden tot slijtage van de apparaatoppervlakken, wat de levensduur van het apparaat verkort en kan leiden tot gevaarlijke situaties.

17. Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen,
 - Klanten in hotels, motels en andere residentiële voorzieningen,
 - Boerderijen;
 - Bed & Breakfasts.
18. Deze magnetron is ontworpen om voedsel en dranken te verwarmen. Het drogen van voedsel of kleding en het verwarmen van warmtekussens, pantoffels, sponzen, vochtige doeken of dergelijke kan leiden tot verwondingen en brand.
19. Metalen containers voor voedsel en dranken mogen niet in het apparaat worden verwarmd.
20. Het apparaat mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger.
21. Het apparaat moet worden gebruikt bij geopende kastdeur.
22. Zorg ervoor dat het draaiplateau niet beweegt als u bekertjes of potten uit het apparaat haalt. (Bij vaste apparaten en inbouwapparaten die meer dan 900 mm boven de vloer worden gebruikt en verwijderbare draaiplateaus hebben. Dit geldt echter niet voor apparaten met horizontale, aan de onderkant scharnierende deuren).
23. Het oppervlak van de inbouwkast waarin de magnetron zich bevindt, kan zeer heet worden.
24. Gebruik geen scherpe schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers voor het reinigen van de ruit in de ovendeur, omdat die het oppervlak kunnen bekrassen, wat kan leiden tot splinteren van het glas.
25. **WAARSCHUWING:** Het apparaat en de toegankelijke delen ervan worden heet tijdens het gebruik. De verwarmingselementen mogen niet worden aangeraakt. Kinderen onder 8 jaar moeten voortdurend bewaakt of uit de buurt worden gehouden.
26. Het apparaat wordt heet zowel tijdens als na het gebruik heet. De verwarmingselementen in de oven mogen niet worden aangeraakt.
27. **WAARSCHUWING:** De toegankelijke delen van het apparaat worden heet tijdens het gebruik en ook nog erna. Kleine kinderen moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden.
28. **WAARSCHUWING:** Wanneer de combinatiemodus wordt gebruikt, mogen kinderen het apparaat, vanwege de daarbij optredende hoge temperaturen, alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.

LEES DE VOLGENDE INFORMATIE GRONDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR LATERE REFERENTIEDOELEINDEN

OM HET GEVAAR VOOR LETSEL TE BEPERKEN, MOET HET APPARAAT WORDEN GEAARD.

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

GEVAAR

Het aanraken van sommige interne onderdelen kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Haal dit apparaat nooit uit elkaar.

WAARSCHUWING

- Onjuiste toepassing van de aarding kan leiden tot een elektrische schok.
- Steek de stekker pas in een stopcontact wanneer het apparaat correct is gemonteerd en geaard.
- Dit apparaat moet worden geaard. Bij een elektrische kortsluiting vermindert de aarding het gevaar voor een elektrische schok, doordat de elektrische stroom hierlangs kan worden afgeleid.
- Dit apparaat is uitgerust met een randaardestekker. De stekker moet in een correct gemonteerd en geaard stopcontact worden gestoken.
- Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of servicemedewerker wanneer u de aanwijzingen over de aarding niet volledig begrijpt of wanneer u twijfelt of het apparaat correct is geaard.

REINIGEN

Ontkoppel het apparaat van de stroomvoorziening voordat u het gaat reinigen.

1. Reinig de kookruimte na het gebruik met een vochtige doek.
2. Reinig de toebehoren met zeepwater.
3. Het deurframe en de afdichting alsmede de aangrenzende delen moeten bij vervuiling zorgvuldig worden gereinigd met een vochtige doek.
4. Gebruik geen scherpe schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers voor het reinigen van de ruit in de ovendeur, omdat die het oppervlak kunnen bekrassen, wat kan leiden tot splinteren van het glas.
5. Reinigingstip – Om de wanden van de ovenruimte die in contact kunnen komen met voedsel gemakkelijker te reinigen: Doe een halve citroen in een kom, voeg 300 ml water toe en verwarm het geheel gedurende 10 minuten op 100% magnetronvermogen. Veeg de oven schoon met een zachte, droge doek.

KEUKENGEREI

LET OP

GEVAAR VOOR LETSEL

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waarbij de afdekking ter bescherming tegen de microgolvenenergie moet worden verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door deskundige personen.

Zie de instructies onder "Materialen die u in de magnetron kunt gebruiken of die u niet in de magnetron mag gebruiken". Niet-metalen keukengerei is soms niet geschikt voor de magnetron. Bij twijfel kunt u het betreffende keukengerei als volgt testen.

TEST KEUKENGEREI

1. Vul een magnetronbestendige bak met 1 kopje koud water (250 ml) en het betreffende keukengerei.
2. Verwarm het geheel gedurende 1 minuut op maximaal vermogen.
3. Raak het keukengerei voorzichtig aan. Als het lege keukengerei heet is, mag u het niet voor bereiding in de magnetron gebruiken.
4. Overschrijd de kooktijd van 1 minuut niet.

MATERIALEN DIE U IN DE MAGNETRON KUNT GEBRUIKEN

Keukengerei	Opmerkingen
Kookpan	De bodem van de kookpan moet minstens 5 mm (3/16 inch) boven het draaiplateau liggen. Bij onjuist gebruik kan het draaiplateau kapot gaan.
Servies	Alleen indien geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. Gebruik geen servies met barsten of afsplinteringen.
Glazen potten	Verwijder altijd het deksel. Alleen gebruiken voor het opwarmen van voedsel tot het net warm is. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen breken.
Glazen	Alleen hittebestendige glazen voor de oven. Zorg ervoor dat er geen metalen randen zijn. Gebruik geen servies met barsten of afsplinteringen.
Kookzakken voor de oven	Volg de instructies van de fabrikant. Niet afsluiten met metalen banden. Maak sleufjes om stoom te laten ontsnappen.
Papieren borden en bekertjes	Alleen gebruiken voor kort koken/opwarmen. Laat het apparaat tijdens de bereiding niet onbeheerd achter.
Papieren doeken	Om voedsel af te dekken tijdens het opwarmen en om vet te absorberen. Alleen onder toezicht gebruiken voor kort koken.
Bakpapier	Gebruik dit als deksel om spatten te voorkomen of als omhulsel voor stomen.
Kunststof	Alleen indien geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. Op het etiket moet "magnetronbestendig" staan. Sommige plastic bakjes worden zacht als het voedsel erin heet wordt. "Kookzakken" en goed gesloten plastic zakken moeten worden ingesneden, doorboord of ontvlucht volgens de instructies op de verpakking.
Vershoudfolie	Alleen indien geschikt voor de magnetron. Gebruik dit om voedsel tijdens de bereiding af te dekken om het vocht vast te houden. Let erop, dat de huishoudfolie niet in contact komt met het voedsel.
Thermometer	Alleen indien geschikt voor de magnetron (vlees- en suikerthermometers).
Waspapier	Gebruik dit als afdekking om spatten te voorkomen en vocht vast te houden.

MATERIALEN DIE U NIET IN DE MAGNETRON MAG GEBRUIKEN

Keukengerei	Opmerkingen
Aluminium schalen	Kan tot vonkvorming leiden. Plaats voedsel in een magnetronbestendige schaal.
Doos met voedsel met metalen handvat	Kan tot vonkvorming leiden. Plaats voedsel in een magnetronbestendige schaal.
Keukengerei gemaakt van metaal of met een metalen omhulsel	Metaal beschermt voedsel tegen microgolfstralingsenergie. Metalen behuizingen kunnen tot vonkvorming leiden.
Metalen draaideksels	Kunnen leiden tot vonkvorming en brand in de oven.
Papieren zakken	Kunnen leiden tot brand in de oven.
Schuim	Schuim kan smelten en de vloeistof erin vervuilen bij blootstelling aan hoge temperaturen.
Hout	Hout droogt uit wanneer het in de magnetron wordt gebruikt en kan splinteren of scheuren.


INSTELLEN VAN UW OVEN

Namen van ovendelen en accessoires

Verwijder de oven en alle materialen uit de doos en ovenholte.


Uw oven wordt geleverd met de volgende accessoires:

Glazen schaal	1
Draaiplateau-assemblage	1
Gebruiksaanwijzing	1

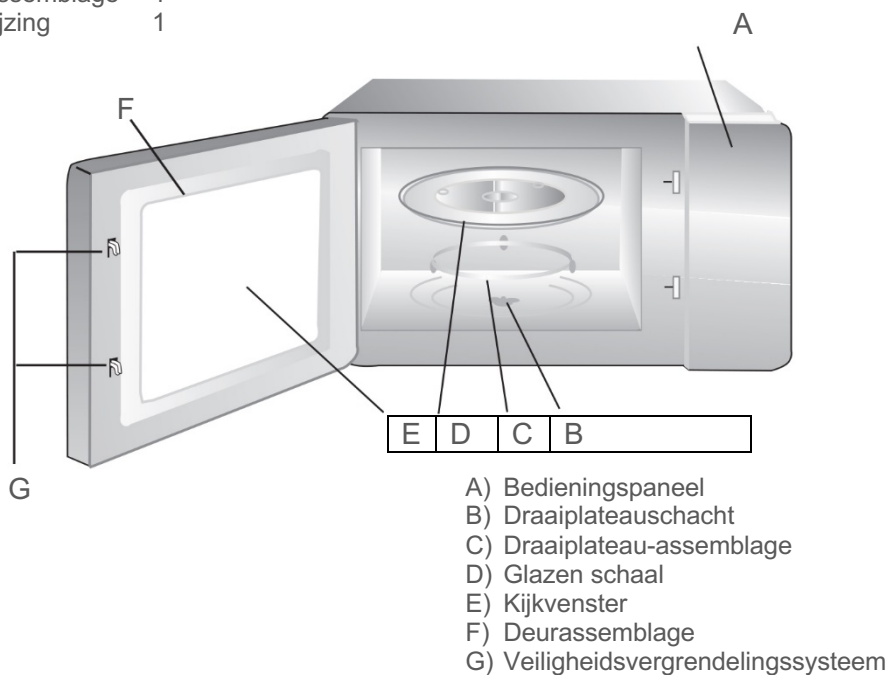

Draaiplateau-installatie

Naaf (onderkant)

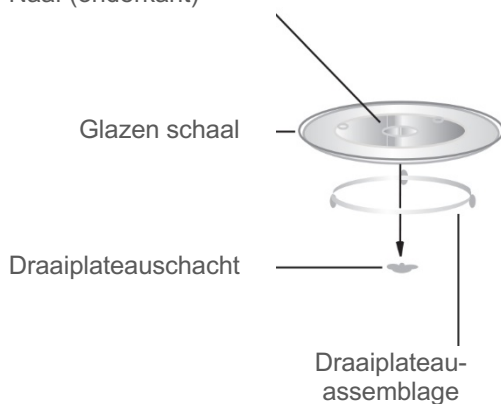


- Plaats de glazen schaal nooit ondersteboven. De glazen schaal mag nooit worden ingekapseld.
- Tijdens het koken moeten de glazen schaal en de draaiplateau-assemblage altijd worden gebruikt.
- Al het voedsel en voedselcontainers worden voor het koken altijd op de glazen schaal geplaatst.
- Neem, indien de glazen schaal of de draaiplateau-assemblage scheurt of breekt, contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Aanrechtinstallatie

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en accessoires. Onderzoek de oven op eventuele schade, zoals deuken of een kapotte deur. Installeer niet indien de oven is beschadigd.

Installatie

1. Kies een horizontaal oppervlak met voldoende vrije ruimte voor de inlaat- en uitlaatopeningen.

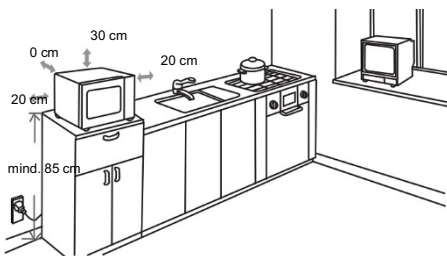

- (1) De minimale installatiehoogte is 85cm.
- (2) De achterkant van het apparaat moet tegen de wand worden geplaatst.
Laat een minimale ruimte van 30cm boven de oven open, een minimale ruimte van 20cm is vereist tussen de oven en aangrenzende wanden.
- (3) Verwijder niet de poten van de onderkant van de oven.
- (4) Blokkeren van de inlaat- en/of uitlaatopeningen kan de oven beschadigen.

Behuizing: verwijder alle beschermfolie op het oppervlak van de behuizing van de combimagnetron.

Verwijder niet de lichtbruine mica afdekking die is bevestigd aan de ovenholte ter bescherming van de magnetron.

(5) Plaats de oven zo ver mogelijk uit de buurt van radio's en tv's. Gebruik van de combimagnetron kan storing veroorzaken op uw radio- of tv-ontvangst.

2. Verbind uw oven met een standaard huishoudelijk stopcontact. Zorg ervoor, dat het voltage en de frequentie hetzelfde zijn als het voltage en de frequentie op het classificatielabel.

WAARSCHUWING: installeer de oven niet boven een kookplaat of andere warmte producerend apparaat. Indien de oven in de buurt van een warmtebron wordt geïnstalleerd, kan de oven worden beschadigd en vervalt de garantie.

Het toegankelijke oppervlak kan tijdens gebruik warm worden.



FUNCTIES

Deze combimagnetron gebruikt moderne elektronische besturing voor het aanpassen van de kookparameters om beter te voldoen aan uw kookbehoeften.

1. Klokinstelling

Zodra de combimagnetron op de stroom is aangesloten geeft hij "0:00" aan, de zoemer klinkt één keer.

(1) Druk "**CLOCK/PRE-SET**", het uurgetal knippert;

(2) Draai " " voor het aanpassen van de uurgetallen, de ingevoerde tijd moet liggen tussen 0--23.

(3) Druk "**CLOCK/PRE-SET**", de minuutgetallen knipperen.

(4) Draai " " voor het aanpassen van de minuutgetallen, de ingevoerde tijd moet liggen tussen 0--59.

(5) Duw "**CLOCK/PRE-SET**" om het instellen van de klok af te sluiten. ":" knippert.

Opmerking: (1) Indien de klok niet is ingesteld, functioneert hij niet als hij van stroom wordt voorzien.

(2) Indien tijdens het proces van de klokinstelling niet binnen 1 minuut een handeling volgt, gaat de oven automatisch terug naar de vorige status.

2. Koken met de magnetron

(1) Druk de "**Microwave**"-knop één keer en "P100" display.

(2) Druk "Microwave" meerdere keren in of draai " " om het magnetronvermogen te selecteren, er verschijnt achtereenvolgens "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".

(3) Druk "**START/+30S EC./CONFIRM**" om te bevestigen.

(4) Draai " " om de kooktijd aan te passen. (De tijdsinstelling moet 0:05-95:00 zijn.)

(5) Druk "**START/+30S EC./CONFIRM**" om het koken te starten.

Opmerking: Het aantal stappen voor het aanpassen van de tijd van de codeerschakelaar zijn als volgt:

0-	1	min.	:	5 seconden
1-	5	min.	:	10 seconden
5-	10	min.	:	30 seconden
10-	30	min.	:	1 minuut
30-	95	min.	:	5 minuten

Magnetron vermogenstabel

Magnetron vermogen	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Snelkoken

- (1) Druk in de wachtstand de "**START/+30SEC./CONFIRM**"-knop om gedurende 30 seconden met 100% vermogen te koken. Elke druk op dezelfde knop kan 30 seconden verhogen. De maximale kooktijd is 95 minuten.
- (2) Druk tijdens het magnetron- en tijdontdooiproces "**START/+30SEC./CONFIRM**" om de kooktijd te verhogen.
- (3) Draai in de wachtstand " "naar links om de kooktijd direct te kiezen. Druk na het kiezen van de tijd "**START/+30SEC./CONFIRM**" om het koken te starten. Het magnetronvermogen is 100%.
- (4) Onder de statussen van automenu en gewichtsontdooiing, kan de kooktijd niet worden verhoogd door drukken van "**START/+30SEC./CONFIRM**".

4. Ontdooien op gewicht

- (1) Druk één keer "**WEIGHT/TIME DEFROST**", het display toont „dEF1“.
- (2) Draai " " om het voedselgewicht te selecteren. Het bereik van het gewicht is 100-2000g.
- (3) Druk "**START/+30SEC./CONFIRM**" om het ontdooien te starten.

5. Ontdooien op tijd

- (1) Druk twee keer "**WEIGHT/TIME DEFROST**", het display toont "dEF2".
- (2) Draai " " om de kooktijd te selecteren. De maximale kooktijd is 95 minuten.
- (3) Druk "**START/+30SEC./CONFIRM**" om het ontdooien te starten.
Het vermogen is P30 en kan niet worden gewijzigd.

6. Meerfasig koken

Maximaal kunnen twee fasen worden ingesteld. Indien één fase ontdooien is, moet deze in de eerste fase worden gestopt. De zoemer klinkt één keer na iedere fase en de volgende fase begint.

Voorbeeld:

Indien het voedsel 5 minuten wilt ontdooien, dan met 80% magnetronvermogen koken gedurende 7 minuten. De stappen zijn als volgt:

- (1) Druk twee keer "**Weight/TIME DEFROST**", het display toont "dEF2";
- (2) Draai " " om de ontdooitijd van 5 minuten aan te passen;
- (3) Druk één keer "**Microwave**"; er wordt "P100" weergegeven;
- (4) Druk nogmaals "**Microwave**" of draai " " om 80% magnetronvermogen te kiezen tot weergave "P80";
- (5) Druk "**START/+30SEC./CONFIRM**" om te bevestigen;
- (6) Draai " " om de kooktijd van 7 minuten aan te passen;
- (7) Druk "**START/+30SEC./CONFIRM**" om het koken te starten.

7. Vooraf ingestelde functie

(1) Stel eerst de klok in. (Raadpleeg de instructie van de klokinstelling).

(2) Voer het kookprogramma in. Er kunnen maximaal twee fasen worden ingesteld.

In de vooraf ingestelde functie moet geen ontdooien worden ingesteld.

Voorbeeld:

Indien u wilt koken met 80% magnetronvermogen gedurende 7 minuten.

- a. Druk één keer " **Microwave** ", er wordt "P100" weergegeven;
- b. Druk nogmaals " **Microwave** " of draai "  " om 80% magnetron te kiezen vermogen tot "P80" wordt weergegeven wird;
- c. Druk " **START/+30SEC./BCONFIRM** " om te bevestigen;
- d. Draai "  " om de kooktijd van 7 minuten aan te passen;

Druk na bovenstaande stappen niet " **START/+30SEC./BEVESTIG** ". Dan als volgt te werk gaan:

(3) Druk " **CLOCK/PRE-SETG** ". Het uurgetal knippert;

(4) Draai "  " voor het aanpassen van de uurgetallen, de ingevoerde tijd moet liggen tussen 0--23.

(5) Druk " **CLOCK/PRE-SET** ", de minuutgetallen knipperen.

(6) Draai "  " voor het aanpassen van de minuutgetallen, de ingevoerde tijd moet liggen tussen 0--59.

(7) Druk " **START/+30SEC./BEVESTIG** " om de instelling te beëindigen. ":" brandt, de zoemer klinkt twee keer zodra de tijd wordt bereikt, dan start het koken automatisch.

Opmerking: De klok moet eerst worden ingesteld. Anders werkt de vooraf ingestelde functie niet.

8. Automenu

- (1) Draai in de wachtstatus "  "naar rechts om het menu te kiezen van "A-1" tot "A-8";
- (2) Druk " **START/+30SEC./CONFIRM** " om het door u gekozen menu te bevestigen;
- (3) Draai "  " om het voedselgewicht te kiezen.
- (4) Druk " **START/+30SEC./CONFIRM** " om het koken te starten;
- (5) Na beëindiging van het koken klinkt de zoemer vijf keer.

Automenu

Menu	Gewicht	Display	Vermogen
A-1 OPWARMEN	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-2 GROENTE	200g	200	100%
	300g	300	
	400g	400	
A-3 VIS	250g	250	80%
	350g	350	
	450g	450	
A-4 VLEES	250g	250	100%
	350g	350	
	450g	450	
A-5 PASTA	50g (met water 450 ml)	50	80%
	100g (met water 800 ml)	100	
A-6 AARDAPPEL	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-7 PIZZA	200g	200	100%
	400g	400	
A-8 SOEP	200ml	200	80%
	400ml	400	

9. Vergrendelfunctie voor kinderen

Vergrendelen: druk in wachtstand "**STOP/CLEAR**" gedurende 3 seconden, er klinkt een lange "piep" die aangeeft dat de kindervergrendeling is ingeschakeld en het display toont "L L L".

Beëindigen van de vergrendeling: druk in vergrendelde status "**STOP/CLEAR**" gedurende 3 seconden, er klinkt een lange "piep" die aangeeft dat de vergrendeling is vrijgegeven.

10. Onderzoeksfunctie

- (1) Druk in kookstatus van de magnetron "**Microwave**", het huidige vermogen wordt gedurende 3 seconden weergegeven.
- (2) Druk in vooraf ingestelde status "**CLOCK/PRE-SET**" om de tijd voor vertraagde start van het koken op te vragen. De vooraf ingestelde tijd knippert gedurende 3 seconden, dan gaat de oven terug naar de tijdsweergave.
- (3) Druk tijdens de kookstatus "**CLOCK/PRE-SET**" om de huidige tijd te controleren. Deze wordt gedurende 3 seconden weergegeven.

11. Specificatie

- (1) De zoemer klinkt één keer indien de knop aan het begin wordt gedraaid;
- (2) "**START/+30SEC./CONFIRM**" moet worden gedrukt om door te gaan met koken indien de tijdens het koken wordt geopend.
- (3) Zodra het kookprogramma is ingesteld, "**START/+30SEC./CONFIRM**" niet in 1 minuut wordt gedrukt. De huidige tijd wordt weergegeven. De instelling wordt geannuleerd.
- (4) De zoemer klinkt één keer door efficiënt drukken, inefficiënt drukken geeft geen reactie.
- (5) De zoemer klinkt vijf keer om u te herinneren wanneer koken is geëindigd.

PROBLEEMOPLOSSING

NORMAAL	
De magnetron stoort de TV-ontvangst.	Radio- en tv-ontvangst kunnen gestoord worden wanneer een magnetron aan staat. Dit is te vergelijken met storingen bij kleine elektrische apparaten zoals blenders, stofzuigers en elektrische ventilatoren. Dit is normaal.
Zwak ovenlicht.	Wanneer u op laag vermogen in de magnetron kookt, kan het ovenlampje zwakker worden. Dit is normaal.
Er ontstaat damp op de deur, hete lucht ontsnapt uit de ventilatieopeningen.	Tijdens de bereiding kan er damp van het voedsel komen. Meestal ontsnapt deze via de ventilatieopeningen. Soms verzamelt deze zich op een koele plek zoals de ovendeur. Dit is normaal.
De oven werd per ongeluk zonder voedsel gestart.	Het is verboden om het apparaat te starten zonder voedsel. Dit is zeer gevaarlijk.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De oven kan niet worden gestart.	(1) Het netsnoer is niet goed aangesloten.	Trek de stekker eruit. Steek deze er na 10 seconden weer in.
	(2) De zekering brandt door of de stroomonderbreker wordt geactiveerd.	Vervang de zekering of reset de stroomonderbreker (laat deze repareren door gekwalificeerd personeel van ons bedrijf).
	(3) Problemen met het stopcontact.	Test het stopcontact met andere elektrische apparaten.
De oven verwarmt niet.	(4) De deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product of de verpakking betekent dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar apart moet worden verwerkt. U kunt het afgedankte apparaat gratis naar een geschikt gemeentelijk inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur brengen, bijvoorbeeld een recyclingcentrum. U kunt de adressen opvragen bij uw stad of gemeente.

Als alternatief kunt u kleine afgedankte elektrische apparaten met een randlengte van maximaal 25 cm gratis inleveren bij detailhandelaren met een verkoopoppervlak voor elektrische en elektronische apparatuur van ten minste 400 m² of detailhandelaren in levensmiddelen met een totaal verkoopoppervlak van ten minste 800 m² die ten minste enkele keren per jaar elektrische en elektronische apparatuur aanbieden. Grotere afgedankte elektrische apparaten kunnen bij een detailhandelaar gratis worden ingeleverd bij aankoop van een nieuw apparaat van hetzelfde type dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat. Neem contact op met uw dealer over de voorwaarden voor het inleveren van een afgedankt apparaat bij levering van een nieuw apparaat.

Verwijder, indien mogelijk, alle batterijen en accu's, evenals alle lampen die op niet-destructieve wijze kunnen worden verwijderd, voordat u het product weggooit.

Wij willen u erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van persoonlijke gegevens op het weg te gooien apparaat.

INDICE

3 MISURE PRECAUZIONALI

- 3 Integrazione
 - 3 Specifiche
-

4 AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- 6 Pericolo di scosse elettriche
 - 7 Pulizia
-

8 UTENSILI

- 8 Pericolo di lesioni
 - 8 Test degli utensili
 - 9 Materiali utilizzabili nel microonde
 - 10 Materiali da evitare nel microonde
-

11 CONFIGURARE IL FORNO

- 11 Nomi di parti e accessori del forno
 - 11 Installazione girevole
 - 12 Installazione sul piano di lavoro
-

13 FUNZIONI

- 13 Impostazioni orologio
 - 13 Cottura in microonde
 - 13 Grafico potenza microonde
 - 14 Cottura rapida
 - 14 Scongellamento a peso
 - 14 Scongellamento a tempo
 - 14 Cottura a più fasi
 - 15 Funzione preimpostata
 - 16 Menu automatico
 - 17 Funzione di blocco bambini
 - 17 Funzione di richiesta
 - 17 Specificazione
-

18 ELIMINAZIONE DEI GUASTI

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il microonde e conservarle in un luogo sicuro.

Se si seguono le istruzioni, il presente apparecchio potrà offrire molti anni di buon servizio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IN UN LUOGO SICURO.

MISURE PRECAUZIONALI PER EVITARE L'ESPOSIZIONE A UN'ECESSIVA ENERGIA RADIANTE A MICROONDE

- a) Non utilizzare mai questo apparecchio con lo sportello aperto, in quanto si potrebbe essere esposti a microonde nocive. Il blocco di sicurezza non essere manomesso o disattivato.
- b) Non interporre alcun oggetto tra il lato anteriore dell'apparecchio e assicurarsi che sulla guarnizione non vi siano sporcizia o residui di pulizia.
- c) **AVVERTENZA:** se le guarnizioni dello sportello o lo sportello stesso sono danneggiati, è possibile utilizzare l'apparecchio solo dopo essere stato riparato da una persona qualificata.

INTEGRAZIONE

Se non si tiene pulito l'apparecchio, la superficie può danneggiarsi. Ciò può compromettere la durata dell'apparecchio e comportare situazioni pericolose.

SPECIFICHE

Modello	5M26F1530
Tensione nominale	230 V ~ 50 Hz
Potenza di entrata del microonde	1050 W
Potenza di uscita del microonde	700 W

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA!

Seguire sempre le seguenti misure precauzionali per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni a persone oppure di esposizione a un'eccessiva energia delle microonde durante l'utilizzo dell'apparecchio:

1. Leggere e seguire le seguenti indicazioni: **MISURE PRECAUZIONALI PER EVITARE L'ESPOSIZIONE A UN'ECESSIVA ENERGIA RADIANTE A MICROONDE**
2. Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con abilità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze, se supervisionati o istruiti ad usare il dispositivo in modo sicuro e a comprenderne i relativi pericoli. I bambini non possono giocare con il dispositivo. Ai bambini è consentito pulire o effettuare la manutenzione del presente apparecchio solo sotto sorveglianza.
3. Assicurarsi che l'apparecchio e il relativo cavo di alimentazione siano lontani dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
4. Se il cavo di rete è danneggiato, va sostituito dal produttore oppure dal suo servizio di assistenza o da persone similmente qualificate per evitare un pericolo.
5. **AVVERTENZA:** Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampadina, al fine di evitare il pericolo di scossa elettrica.
6. **AVVERTENZA:** gli interventi di manutenzione e riparazione, che prevedono la rimozione della copertura per proteggere dall'energia delle microonde, devono essere effettuati esclusivamente da persone qualificate.
7. **AVVERTENZA:** liquidi e alimenti non devono mai essere riscaldati in recipienti sigillati, in quanto sussiste il pericolo che tali recipienti esplodano.
8. Non lasciare incustodito l'apparecchio quando si scaldano alimenti in contenitori di plastica o cartone, in quanto sussiste il pericolo di incendio.
9. Utilizzare esclusivamente accessori idonei all'utilizzo nel microonde.
10. In caso di formazione di fumo, spegnere l'apparecchio oppure staccare la spina dalla presa. Tenere chiuso lo sportello al fine di soffocare eventuali fiamme.
11. Riscaldare le bevande nel microonde può comportare un'ebollizione ritardata. Prestare attenzione quando si rimuove il contenitore.
12. Se si riscaldano biberon o vasetti per omogeneizzati, dopo averli riscaldati, occorre mescolateli o agitarli e controllare la temperatura per evitare di ustionare il bambino.
13. Le uova sode e con il guscio non devono mai essere riscaldate nell'apparecchio, poiché potrebbero esplodere anche dopo essere state riscaldate.
14. Informazioni sulla pulizia delle guarnizioni dello sportello, dei vani cottura e delle parti adiacenti.
15. L'apparecchio va pulito regolarmente e vanno rimossi i residui di cibo.
16. Se l'apparecchio non viene pulito, le superfici possono usurarsi, riducendo così la durata dell'apparecchio e causando situazioni pericolose.

17. Il presente apparecchio è pensato per l'uso domestico e per applicazioni simili, ad esempio:
 - nelle cucine del personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - per clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - agriturismo;
 - Bed & Breakfast.
18. Questo microonde è pensato per riscaldare alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscini termici, pantofole, spugne, panni umidi o simili possono causare lesioni e incendi.
19. I contenitori metallici per alimenti e bevande non devono essere scaldati nell'apparecchio.
20. L'apparecchio non va pulito con un pulitore a vapore.
21. L'apparecchio va azionato con lo sportello del mobile aperta.
22. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante quando si estraggono i contenitori dall'apparecchio. (Per gli apparecchi fissi e gli apparecchi da incasso utilizzati a un'altezza superiore a 900 mm dal pavimento e dotati di piatti girevoli rimovibili. Ciò non vale tuttavia per gli apparecchi con porta orizzontale a battente).
23. La superficie del mobile a incasso in cui si trova il microonde può diventare molto calda.
24. Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti metallici per pulire le lastre dello sportello del forno, poiché potrebbero graffiare la superficie e di conseguenza il vetro potrebbe frantumarsi.
25. **AVVERTENZA:** l'apparecchio e le sue parti accessibili diventano scottanti durante l'uso. Gli elementi di riscaldamento non vanno toccati. I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere costantemente sorvegliati o tenuti lontani.
26. L'apparecchio si riscalda durante e dopo l'uso. Gli elementi riscaldanti all'interno del forno non devono essere toccati.
27. **AVVERTENZA:** durante l'utilizzo, le parti scoperte diventano molto calde. Tenere i bambini piccoli lontani dall'apparecchio.
28. **AVVERTENZA:** se si utilizza la modalità combinata, i bambini possono utilizzare l'apparecchio solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle elevate temperature.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO

PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI, L'APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE

PERICOLO

Il contatto con alcuni componenti interni può causare gravi lesioni o morte. Non smontare mai l'apparecchio.

AVVERTENZA

- Un utilizzo non conforme della messa a terra può causare scosse elettriche.
- Collegare la spina nella presa solo quando l'apparecchio è stato correttamente installato e collegato a terra.
- Questo apparecchio deve essere messo a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un percorso di scarico per la corrente elettrica.
- Questo apparecchio è dotato di una spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra.
- Consultare un elettricista qualificato o un tecnico dell'assistenza se non si comprendono appieno le istruzioni per la messa a terra o se si hanno dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio.

PULIZIA

Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

1. Dopo l'utilizzo, pulire il vano cottura con un panno umido.
2. Pulire gli accessori con acqua e sapone.
3. Il telaio dello sportello, la guarnizione nonché i componenti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti metallici per pulire le lastre dello sportello del forno, poiché potrebbero graffiare la superficie e di conseguenza il vetro potrebbe frantumarsi.
5. Suggerimento per la pulizia - Per facilitare la pulizia delle pareti della camera di cottura che possono toccare il cibo: Mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml di acqua e riscaldare al 100% della potenza delle microonde per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto.

UTENSILI

ATTENZIONE

PERICOLO DI LESIONI

Gli interventi di manutenzione e riparazione, che prevedono la rimozione della copertura per proteggere dall'energia delle microonde, devono essere effettuati esclusivamente da persone qualificate.

Vedere le istruzioni al punto "Materiali utilizzabili nel microonde e da evitare nel forno a microonde". Alcuni utensili non metallici non sono adatti al microonde. In caso di dubbio, è possibile testare l'utensile in questione come segue.

TEST DEGLI UTENSILI

1. Riempire un contenitore per microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) e l'utensile in questione.
2. Scaldare il tutto alla massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare l'utensile con cautela. Se l'utensile vuoto è caldo, non utilizzarlo per la cottura in microonde.
4. Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.

MATERIALI UTILIZZABILI NEL MICROONDE

Utensili	Note
Recipiente di cottura	Il fondo del recipiente di cottura deve trovarsi almeno 5 mm al di sopra del piatto rotante. Un uso improprio può causare la rottura del piatto rotante.
Stoviglie	Solo se utilizzabili in microonde. Seguire le indicazioni del produttore. Non utilizzare stoviglie con crepe o schegge.
Contenitori in vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per riscaldare gli alimenti finché non sono appena caldi. La maggior parte dei recipienti in vetro non è resistente al calore e può rompersi.
Bicchieri	Per il forno utilizzare solo bicchieri resistenti al calore. Assicurarsi che non ci siano bordi metallici. Non utilizzare stoviglie con crepe o schegge.
Sacchetti da cottura in forno	Seguire le indicazioni del produttore. Non chiudere con fascette metalliche. Praticare delle fessure in modo che il vapore possa fuoriuscire.
Piatti e bicchieri in carta	Utilizzarli solo per brevi cotture/riscaldamenti. L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito durante la cottura.
Carta assorbente	Per coprire gli alimenti durante il riscaldamento e assorbire i grassi. Usare solo sotto sorveglianza per brevi tempi di cottura.
Carta da forno	Da usare come copertura per evitare schizzi o come involucro per la cottura a vapore.
Plastica	Solo se utilizzabile in microonde. Seguire le indicazioni del produttore. Devono essere etichettati come "adatto al microonde". Alcuni contenitori in plastica si ammorbidiscono quando il cibo al loro interno si scalda. I sacchetti per cottura e i sacchetti in plastica ben chiusi devono essere tagliati, forati o fatti sfiatare secondo le istruzioni riportate sulla confezione.
Pellicola per alimenti	Solo se utilizzabile in microonde. Utilizzare per coprire gli alimenti durante la cottura per trattenere l'umidità. Assicurarsi che la pellicola non entri in contatto con il cibo.
Termometro	Solo se utilizzabile in microonde (termometro per carne e zucchero).
Carta oleata	Da usare come copertura per evitare schizzi o per trattenere l'umidità.

MATERIALI DA EVITARE NEL MICROONDE

Utensili	Note
Contenitori in alluminio	Può causare archi elettrici. Collocare gli alimenti in un piatto adatto alle microonde.
Scatola per alimenti con manico in metallo	Può causare archi elettrici. Collocare gli alimenti in un piatto adatto alle microonde.
Utensili in metallo o con bordi in metallo	Il metallo protegge gli alimenti dall'energia delle radiazioni a microonde. Gli involucri metallici possono causare archi elettrici.
Coperchi in metallo	Possono provocare archi elettrici e incendi nel forno.
Sacchetti in carta	Possono provocare incendi nel forno.
Schiuma	La schiuma può sciogliersi o contaminare il liquido all'interno se esposta a temperature elevate.
Legno	Il legno si secca se utilizzato nel microonde e può scheggiarsi o incrinarsi.


CONFIGURARE IL FORNO

Nomi di parti e accessori del forno

Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla scatola e dalla cavità del forno.

Il forno viene provvisto dei seguenti accessori:

Vassoio di vetro	1
Gruppo anello girevole	1
Manuale di istruzioni	1

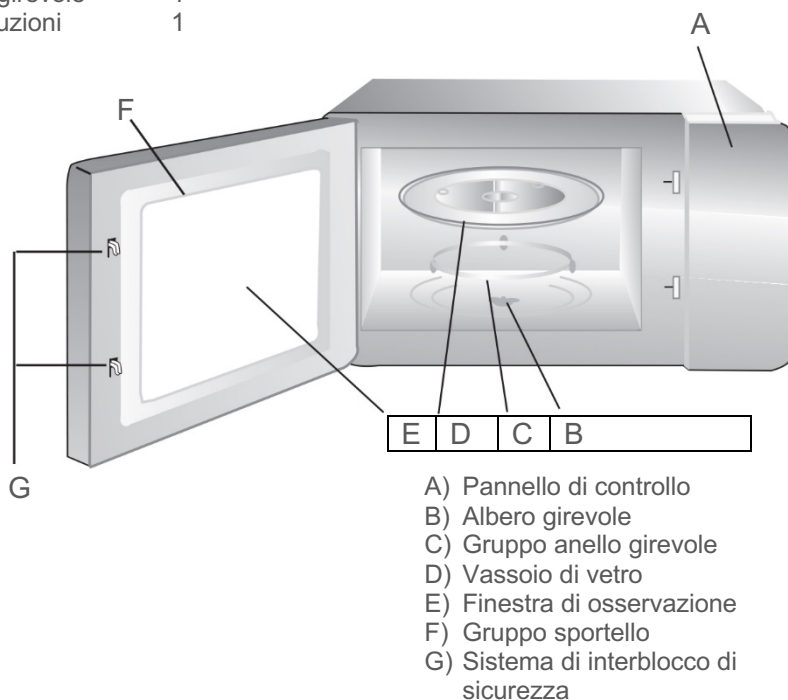

Installazione girevole

Mozzo (parte inferiore)




- Non posizionare mai il vassoio di vetro al contrario. Il vassoio di vetro non andrebbe mai limitato.
- Sia il vassoio di vetro che il gruppo anello girevole devono essere sempre utilizzati durante la cottura.
- Tutti i cibi e i contenitori di alimenti sono posizionati sempre sul vassoio di vetro per cucinare.
- Se il vassoio di vetro e il gruppo anello girevole si rompe o si lesiona, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.

Installazione sul piano di lavoro

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori. Controllare eventuali danni sul forno, come denti o sportello rotto. Non installare se il forno è danneggiato.

Installazione

1. Selezionare una superficie piana che fornisca spazio aperto sufficiente per le prese d'aria di aspirazione e/o uscita.

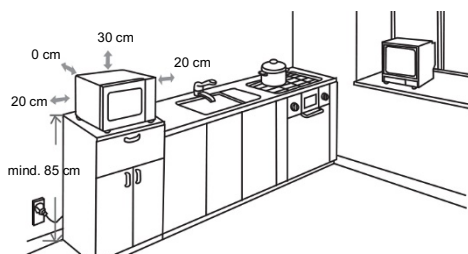

- (1) L'altezza di installazione minima è di 85 cm.
- (2) La superficie posteriore dell'apparecchio deve essere posizionata contro una parete. Lasciare uno spazio minimo di 30 cm sopra il forno; tra il forno ed eventuali pareti adiacenti è necessario uno spazio minimo di 20 cm.
- (3) Non rimuovere le gambe dal fondo del forno.
- (4) Il blocco delle aperture di aspirazione e/o uscita può danneggiare il forno.

Mobile: rimuovere eventuali pellicole protettive presenti sulla superficie del mobile del forno a microonde.

Non rimuovere il rivestimento in mica marrone chiaro fissato al vano del forno per proteggere il magnetron.

(5) Posizionare il forno il più lontano possibile da radio e TV. Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva.

2. Collegare il forno a una presa domestica standard. Assicurarsi che il voltaggio e la frequenza corrispondano a quelli riportati sull'etichetta dei dati tecnici.

AVVERTENZA: non installare il forno sopra un piano cottura o un altro apparecchio che produce calore. Se installato vicino o sopra una fonte di calore, il forno potrebbe subire dei danni, con conseguente decadenza della garanzia.

La superficie accessibile può surriscaldarsi durante l'operazione.



FUNZIONI

Il forno a microonde utilizza un controllo elettronico moderno per regolare i parametri di cottura e soddisfare al meglio le proprie esigenze.

1. Impostazioni orologio

Quando il forno microonde è elettrificato, sarà visualizzata la schermata "0:00" e si udirà il cicalino una volta.

(1) Premere "**CLOCK/PRE-SET**", la cifra dell'ora lampeggerà.

(2) Ruotare  per regolare le cifre dell'ora, il tempo di immissione deve essere di 0 23.

(3) Premere "**CLOCK/PRE-SET**", le cifre dei minuti lampeggeranno.

(4) Ruotare  per regolare le cifre dei minuti; il tempo di immissione deve essere di 0 59.

(5) Premere "**CLOCK/PRE-SET**" per terminare le impostazioni orologio. ":" lampeggerà.

Nota: (1) se l'orologio non è impostato, non funzionerà quando l'apparecchio è operativo.

(2) Durante il processo di impostazione dell'orologio, se non viene eseguita alcuna operazione entro 1 minuto, il forno tornerà automaticamente allo stato precedente

2. Cottura in microonde

(1) Premere "**Microwave**" una volta, la schermata visualizzerà "P100".

(2) Premere "**Microwave**" volte o ruotare  per selezionare la potenza del microonde "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" saranno visualizzati in questo ordine.

(3) Premere "**START/+30S EC./CONFIRM**" per confermare.

(4) Ruotare  per regolare il tempo di cottura. (L'impostazione dell'ora dovrebbe essere 0:05 95:00.)

(5) Premere "**START/+30SEC./CONFIRM**" per avviare la cottura.

NOTA: le quantità di passi per il tempo di regolazione dell'interruttore di codifica sono le seguenti:

0-	1	min.	:	5 secondi
1-	5	min.	:	10 secondi
5-	10	min.	:	30 secondi
10-	30	min.	:	1 minuto
30-	95	min.	:	5 minuti

Grafico potenza microonde

Potenza microonde	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Cottura rapida

- (1) In stato di attesa, premere **"START/+30SEC./CONFIRM"** per cuocere con la potenza al 100% per 30 secondi. Ogni pressione ulteriore aggiunge 30 secondi. Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.
- (2) Durante il processo di microonde e scongelamento a tempo, premere **"START/+30SEC./CONFIRM"** per aumentare il tempo di cottura.
- (3) In stato di attesa, ruotare  a sinistra per selezionare direttamente il tempo di cottura. Dopo aver scelto l'orario, premere **"START/+30SEC./CONFIRM"** per avviare la cottura. La potenza del microonde è al 100%.
- (4) Negli stati del menu automatico e dello scongelamento a peso, non è possibile aumentare il tempo di cottura premendo **"START/+30SEC./CONFIRM"**.

4. Scongelamento a peso

- (1) Premere **"WEIGHT/TIME DEFROST"** una volta, la schermata visualizzerà "dEF1".
- (2) Ruotare  per selezionare il peso dell'alimento. La gamma di peso è 100-2000g.
- (3) Premere **"START/+30SEC./CONFIRM"** per avviare lo scongelamento.

5. Scongelamento a tempo

- (1) Premere **"WEIGHT/TIME DEFROST"** due volte, la schermata visualizzerà "dEF2".
- (2) Ruotare  per selezionare il tempo di cottura. Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.
- (3) Premere **"START/+30SEC./CONFIRM"** per avviare lo scongelamento. La potenza è P30 e non può essere modificata.

6. Cottura a più fasi

È possibile impostare al massimo due fasi. Se una fase è lo scongelamento, dovrebbe essere inserita automaticamente nella prima fase. Il cicalino suonerà una volta dopo ogni fase e inizierà la fase successiva.

Esempio:

se si desidera scongelare il cibo per 5 minuti e poi cuocere con potenza microonde all'80% per 7 minuti. Le fasi sono le seguenti:

- (1) Premere **"Weight/TIME DEFROST"** due volte, la schermata visualizzerà "dEF2".
- (2) Ruotare  per regolare il tempo di scongelamento a 5 minuti;
- (3) Premere **"Microwave"** una volta, la schermata visualizzerà "P100".
- (4) Premere nuovamente **"Microwave"** o ruotare  per selezionare la potenza del microonde all'80% finché non appare "P80".
- (5) Premere **"START/+30SEC./CONFIRM"** per confermare.
- (6) Ruotare  per regolare il tempo di scongelamento a 7 minuti;
- (7) Premere **"START/+30SEC./CONFIRM"** per avviare la cottura.

7. Funzione preimpostata

- (1) Impostare prima l'orologio. (Consultare le istruzioni delle impostazioni orologio.)
- (2) Immettere il programma di cottura. È possibile impostare al massimo due fasi. Lo scongelamento non può essere configurato nella funzione preimpostata.

Esempio:

se si desidera cuocere con potenza microonde all'80% per 7 minuti.

- a. Premere **"Microwave"** una volta, la schermata visualizzerà **"P100"**.
- b. Premere **"Microwave"** ancora una volta o ruotare  per scegliere la potenza microonde all'80%, finché non viene visualizzato **"P80"**.
- c. Premere **"START/+30SEC./CONFIRM"** per confermare.
- d. Ruotare  per regolare il tempo di scongelamento a 7 minuti;

Dopo i passaggi di cui sopra, non premere **"START/+30SEC./CONFIRM"**. Poi procedi come segue:

- (3) Premere **"CLOCK/PRE-SET"**. Le cifre dell'ora lampeggeranno;
- (4) Ruotare  per regolare le cifre delle ore, il tempo di immissione deve essere di 0 23.
- (5) Premere **"CLOCK/PRE-SET"**, le cifre dei minuti lampeggeranno.
- (6) Ruotare  per regolare le cifre dei minuti; il tempo di immissione deve essere di 0 59.
- (7) Premere **"START/+30SEC./CONFIRM"** per terminare le impostazioni. **"."** si accenderà, il cicalino suonerà due volte quando arriva l'ora, quindi la cottura inizierà automaticamente.

Nota: impostare prima l'orologio. Altrimenti, la funzione preimpostata non funzionerà.

8. Menu automatico

- (1) In stato di attesa, ruotare “” a destra per selezionare il menu da “A-1” a “A-8”;
- (2) Premere “**START/+30SEC./CONFIRM**” per confermare il menu scelto;
- (3) Ruotare “” per selezionare il peso dell’alimento;
- (4) Premere “**START/+30SEC./CONFIRM**” per avviare la cottura;
- (5) Dopo aver terminato la cottura, il cicalino suona cinque volte.

Menu automatico

Menü	Gewicht	Display	Einschalttaste
A-1 RISCALDA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 VERDURA	200 g	200	100 %
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 PESCE	250 g	250	80 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 CARNE	250 g	250	100 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-5 PASTA	50 g (mit Wasser 450 ml)	50	80 %
	100 g (mit Wasser 800 ml)	100	
A-6 PATATE	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PIZZA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
A-8 MINESTRA	200 ml	200	80 %
	400 ml	400	

9. Funzione di blocco bambini

Blocco: in stato di attesa, premere **"STOP/CLEAR"** per 3 secondi, verrà emesso un lungo segnale acustico che indica l'ingresso nello stato di blocco bambini e verrà visualizzato "E - - 3".
Sblocco: in stato di blocco, premere **"STOP/ CLEAR"** per 3 secondi; verrà emesso un lungo segnale acustico che indica che il blocco è stato rilasciato.

10. Funzione di richiesta

- (1) Negli stati di cottura del microonde, premere **"Microwave"**, la potenza attuale sarà visualizzata per 3 secondi
- (2) In stato preimpostato, premere **"CLOCK/PRE-SET"** per chiedere il tempo per ritardare l'avvio della cottura. Il tempo preimpostato lampeggerà per 3 secondi, poi il forno tornerà alla visualizzazione dell'orologio.
- (3) Durante lo stato di cottura, premere **"CLOCK/PRE-SET"** per controllare l'ora attuale. Sarà visualizzata per 3 secondi.

11. Specificazione

- (1) Il cicalino suonerà una volta quando si gira la manopola all'inizio;
- (2) **"START/+30SEC./CONFIRM"** deve essere premuto per proseguire la cottura se lo sportello viene aperto durante la cottura;
- (3) Una volta impostato il programma di cottura, **"START/+30SEC./CONFIRM"** non viene premuto per 1 minuto. L'ora attuale sarà visualizzata. L'impostazione sarà annullata.
- (4) Il cicalino suona una volta premendo in modo efficiente; in caso di pressione inefficiente, non si avrà risposta.
- (5) Il cicalino suonerà per cinque volte per ricordare la fine della cottura.

ELIMINAZIONE DEI GUASTI

NORMALE	
Il microonde interferisce con la ricezione TV.	Durante l'uso del forno a microonde, la ricezione radio o televisiva può essere disturbata. Si tratta di un'interferenza simile a quella che si verifica con piccoli elettrodomestici come frullatori, aspirapolvere e ventilatori elettrici. Questo è normale.
Luce del forno debole	Quando si cucina nel forno a microonde a bassa potenza, la luce del forno può diventare più debole. Questo è normale.
Il vapore si accumula sullo sportello, l'aria calda fuoriesce dalle prese d'aria	Il vapore può fuoriuscire dal cibo durante la cottura. Di solito fuoriesce dalle prese d'aria. A volte si accumula in un luogo fresco come lo sportello del forno. Questo è normale.
Il forno è stato accidentalmente acceso senza cibo.	È vietato avviare l'apparecchio senza cibo. È molto pericoloso.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il forno non si accende.	(1) Il cavo di rete non è inserito correttamente.	Staccare la spina. Reinserirla dopo 10 secondi.
	(2) Il fusibile sta bruciando o l'interruttore automatico scatta.	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico (farlo riparare da personale qualificato della nostra azienda).
	(3) Problemi con la presa.	Testare la presa di corrente con altre apparecchiature elettriche.
Il forno non riscalda.	(4) Lo sportello non è stato chiuso correttamente.	Chiudere bene lo sportello.



Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto o sulla confezione significa che l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, ma deve essere smaltito separatamente. È possibile portare gratuitamente il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta comunale adatto per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esempio un centro di riciclaggio. Gli indirizzi sono disponibili presso la propria città o amministrazione comunale.

In alternativa, è possibile restituire gratuitamente i RAEE di piccole dimensioni con bordi di lunghezza non superiore a 25 cm ai rivenditori con una superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche di almeno 400 m² o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita totale di almeno 800 m² che più volte all'anno offrono apparecchiature elettriche ed elettroniche. I RAEE di grandi dimensioni possono essere restituiti gratuitamente al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo che svolga essenzialmente le stesse funzioni del nuovo apparecchio presso un rivenditore appropriato. Contattare il proprio rivenditore per conoscere le modalità di restituzione di un vecchio apparecchio in caso di consegna del nuovo apparecchio.

Prima di smaltire il prodotto, rimuovere, se possibile, tutte le batterie e gli accumulatori, nonché tutte le lampade che possono essere rimosse in modo non distruttivo.

Ricordiamo che l'utente è responsabile della cancellazione dei dati personali sull'apparecchio da smaltire.

INDHOLDSFORTEGNELSE

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- 3 OBS
 - 3 Specifikationer
-

4 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- 6 Fare for elektrisk stød
 - 7 Rengøring
-

8 UTENSILIER

- 8 Fare for kvæstelse
 - 8 Utensilietest
 - 9 Materialer, der kan tåle mikrobølgeovn
 - 10 Materialer, der ikke må komme i mikrobølgeovnen
-

11 OPSÆTNING AF OVNEN

- 11 Navne på ovnens dele og tilbehør
 - 11 Montering af drejeskive
 - 12 Installering på bordplade
-

13 FUNKTIONER

- 13 Indstilling af ur
 - 13 Tilberedning i mikrobølgeovn
 - 13 Oversigt for mikrobølgeovnens effekt
 - 14 Hurtig madlavning
 - 14 Optø efter vægt
 - 14 Optø efter tid
 - 14 Tilberedning i flere trin
 - 15 Forudindstillet funktion
 - 16 Automatisk menu
 - 17 Låsefunktion for børn
 - 17 Forespørgselsfunktion
 - 17 Specifikation
-

18 FEJLAFHJÆLPNING

Læs denne vejledning grundigt igennem, før du tager din mikrobølgeovn i brug, og opbevar den et sikkert sted.

Hvis du følger vejledningen, vil du have glæde af din nye ovn i mange år fremover.

OPBEVAR DENNE VEJLEDNING ET SIKKERT STED.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TIL IMØDEGÅELSE AF EKSPONERING AF STRÅLINGSENERGI FRA MIKROBØLGERNE

- a) Brug aldrig ovnen med åben låge, da det vil udsætte dig for skadelig stråling fra mikrobølgerne. Sikkerhedslåsen må ikke omgås eller sættes ud af kraft.
- b) Stil ikke genstande mellem ovnens forside og lågen, og hold tætningsfladerne fri for snavs og rester fra rengøringsmidler.
- c) **ADVARSEL:** Hvis lågens tætninger eller selve lågen er beskadiget, må ovnen ikke tages i brug, før den er blevet repareret af en kvalificeret person.

OBS

Hvis ovnen ikke holdes ordentligt ren, kan dens overflade blive beskadiget. Dette kan reducere ovnens levetid og føre til farlige situationer.

SPECIFIKATIONER

Model	5M26F1530
Mærkespænding	230 V~ 50 Hz
Indgangseffekt, mikrobølgeovn	1050 W
Udgangseffekt, mikrobølgeovn	700 W

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL!

Følg altid disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød, kvæstelse eller eksponering af strålingsenergi fra mikrobølgerne under anvendelsen:

1. Læs, og følg disse anvisninger: **SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TIL IMØDEGÅELSE AF EKSPONERING AF STRÅLINGSENERGI FRA MIKROBØLGERNE**
2. Ovnens kan benyttes af børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner samt af personer med manglende erfaring og kendskab, såfremt dette sker under opsyn, eller sådanne personer forinden er blevet instrueret i, hvordan ovnen håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og er blevet gjort bekendt med de farer, der er forbundet med brugen af ovnen. Børn må ikke lege med ovnen. Børn må kun rengøre og vedligeholde ovnen under opsyn.
3. Sørg for, at børn under 8 år ikke har adgang til ovnen og dens elledning.
4. Hvis elledningen er beskadiget, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af andre med lignende kvalifikationer for at undgå fare.
5. **ADVARSEL:** Forvis dig om, at ovnen er slukket, før du skifter pæren ud for at undgå risikoen for, at du får stød.
6. **ADVARSEL:** Vedligeholdelse eller reparation, der kræver, at afdækningen, der beskytter mod mikrobølgerne, aftages, må kun udføres af faguddannede personer.
7. **ADVARSEL:** Væsker og fødevarer må under ingen omstændigheder opvarmes i lukkede beholdere, da der er fare for, at beholderne eksploderer.
8. Lad ikke ovnen stå uden opsyn, når du opvarmer fødevarer i beholdere af plastik eller pap, da der er risiko for brand.
9. Brug kun tilbehør, som er egnet til mikrobølgeovn.
10. Ved røgudvikling skal ovnen slukkes eller stikket tages ud af stikdåsen. Hold ovnlågen lukket for at kvæle eventuelle flammer.
11. Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovnen kan føre til pludselig opkogning. Vær forsigtig, når du tager drikkevaren ud.
12. Hvis du koger sutteflasker eller babyglas op, skal du røre rundt i dem eller ryste dem efter opvarmningen og tjekke temperaturen, så din baby ikke brænder sig.
13. Æg med skal og hårdkogte æg må under ingen omstændigheder opvarmes i ovnen, da disse kan eksplodere inde i ovnen også efter opvarmningen.
14. Oplysninger om rengøring af lågens tætninger, ovnrum og tilstødende dele.
15. Ovnens skal rengøres regelmæssigt og madrester fjernes.
16. Hvis renholdelse af ovnen forsømmes, kan det føre til slid på ovnens overflader, hvilket nedsætter ovnens levetid og kan føre til farlige situationer.

17. Denne ovn er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, såsom:
 - I medarbejderkøkkener i butikker, på kontorer og i andet arbejdsmiljø
 - Gæstebrug på hoteller, moteller og i andet lignende boligmiljø
 - I bondehuse
 - I Bed & Breakfasts
18. Denne mikrobølgeovn er beregnet til opvarmning af fødevarer og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtige klude eller lignende kan medføre kvæstelse og brand.
19. Metalbeholdere til fødevarer og drikkevarer må ikke opvarmes i ovnen.
20. Ovnen må ikke rengøres med en damprenser.
21. Ovnen skal benyttes med skabslågen åben.
22. Pas på ikke at komme til at forskubbe drejetallerkenen, når du tager beholdere ud af ovnen. (Ved faste ovne og indbyggede ovne, der anvendes mere end 900 mm over jorden og har aftagelige drejetallerkener. Dette gælder dog ikke for ovne med vandret, underhængt låge).
23. Overfladen på det skab, som mikrobølgeovnen er indbygget i, kan blive meget varm.
24. Brug ikke slibende skuremidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ruden i ovnlågen med, da det vil kunne ridse overfladen, hvilket kan føre til, at glasset splintrer.
25. **ADVARSEL:** Ovnen og dens tilgængelige dele bliver varme under brugen. Varmeelementerne må ikke berøres. Børn under 8 år skal være under konstant opsyn eller holdes væk fra ovnen.
26. Både under brugen og bagefter bliver ovnen varm. Varmeelementerne inde i ovnen må ikke berøres.
27. **ADVARSEL:** De tilgængelige dele af ovnen bliver varme såvel under som efter brugen. Små børn skal holdes væk fra ovnen.
28. **ADVARSEL:** Når kombinationsmodus anvendes, må børn kun benytte ovnen under opsyn af en voksen på grund de høje temperaturer, der her opstår.

LÆS FØLGENDE INFORMATION GRUNDIGT IGENNEM, OG OPBEVAR DEN TIL SENERE BRUG

FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR KVÆSTELSE SKAL OVNE JORDFORBINDES

FARE FOR ELEKTRISK STØD

FARE

Berøring af visse interne komponenter kan føre til svær kvæstelse eller være dødbringende. Ovnen må aldrig adskilles.

ADVARSEL

- Forkert udført jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.
- Sæt først stikket i en stikdåse, når ovnen er korrekt installeret og jordforbundet.
- Denne ovn skal jordforbindes. Hvis der skulle opstå en elektrisk kortslutning, nedsætter jordforbindelsen risikoen for elektrisk stød ved at skabe en strømvej for den elektriske strøm.
- Ovnen er udstyret med et jordstik. Stikket skal sættes i en korrekt installeret og jordforbundet stikdåse.
- Rådfør dig hos en kvalificeret elektriker eller servicemedarbejder, hvis du ikke helt forstår anvisningerne vedrørende jordforbindelse, eller hvis du er i tvivl om, om ovnen er korrekt jordforbundet.

RENGØRING

Kobl strømforsyningen til ovnen fra før rengøring.

1. Rengør ovnrummet efter brug med en fugtig klud.
2. Rengør tilbehøret med sæbevand.
3. Lågens ramme og tætningen samt de tilstødende dele skal rengøres omhyggeligt med en fugtig klud, hvis de er snavsede.
4. Brug ikke slibende skuremidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ruden i ovnlågen med, da det vil kunne ridse overfladen, hvilket kan føre til, at glasset splintrer.
5. Tip til rengøring – For at lette rengøringen af de af ovnrummets vægge, der kan komme i berøring med stegeemnet: Put en halv citron i en skål, tilsæt 300 ml vand, og varm den op i 10 minutter på 100 % mikrobølgeeffekt. Tør ovnen af med en blød, tør klud.

UTENSILIER

VIGTIGT

FARE FOR KVÆSTELSE

Vedligeholdelse eller reparation, der kræver, at afdækningen, der beskytter mod mikrobølgerne, aftages, må kun udføres af faguddannede personer.

Se anvisningerne under "Materialer, der kan tåle mikrobølgeovn, eller som ikke må komme i mikrobølgeovnen". Visse ikke-metalliske utensilier er ikke egnet til mikrobølgeovn. I tvivlstilfælde kan du teste det pågældende utensilie på følgende måde.

UTENSILIETEST

1. Fyld en mikrobølgeegnet beholder med 1 kop koldt vand (250 ml) og det pågældende utensilie.
2. Varm det hele op ved maksimal effekt i 1 minut.
3. Berør forsigtigt utensiliet. Hvis det tomme utensilie er varmt, må det ikke anvendes til stegning i mikrobølgeovnen.
4. Overskrid ikke opvarmningstiden på 1 minut.

MATERIALER, DER KAN TÅLE MIKROBØLGEOVN

Utensilier	Bemærkninger
Stegefad	Bunden af stegefadet skal være mindst 5 mm (3/16") over drejetallerkenen. Forkert brug kan ødelægge drejetallerkenen.
Spisebestik	Kun hvis mikrobølgeegnet. Følg producentens anvisninger. Brug ikke bestik med revner eller afsplintringer.
Glasbeholdere	Tag altid låget af. Anvendes kun til opvarmning af mad indtil det punkt, hvor det lige er varmt. De fleste glasbeholdere er ikke ildfaste og kan bryde.
Glas	Kun ildfaste glas til ovnen. Forvis dig om, at der ikke er nogen metalindfatning. Brug ikke bestik med revner eller afsplintringer.
Kogeposer til ovnen	Følg producentens anvisninger. Må ikke lukkes til med metalbånd. Lav sprækker i stedet for, så dampen kan slippe ud.
Paptallerkener og -bægre	Anvendes kun til kortvarig stegning/opvarmning. Ovnen skal forblive under opsyn under stegningen.
Papirservietter	Til overdækning af mad under opvarmningen og absorbering af fedt. Anvendes kun til kortvarig stegning under opsyn.
Bagepapir	Anvendes som overdækning for at undgå stænk eller som dække til dampning.
Plastik	Kun hvis mikrobølgeegnet. Følg producentens anvisninger. Skal være forsynet med påskriften "Egnet til mikrobølgeovn". Nogle plastikbeholdere bliver bløde, når fødevarerne inde i bliver varme. "Kogeposer" og fast lukkede plastikposer skal skæres op, gennemprikkes eller ventileres som anvist på emballagen.
Alufolie	Kun hvis mikrobølgeegnet. Anvendes til overdækning af mad under stegningen for at holde på fugten. Pas på, at alufolien ikke kommer i berøring r
Termometer	Kun hvis mikrobølgeegnet (kød- og sukkertermometer).
Vokspapir	Anvendes som overdækning for at undgå stænk og holde på fugten.

MATERIALER, DER IKKE MÅ KOMME I MIKROBØLGEOVNEN

Utensilier	Bemærkninger
Aluminiumsbakke	Kan føre til dannelse af lysbuer. Put maden i et mikrobølgeegnet fad.
Fødevarekarton med metalgreb	Kan føre til dannelse af lysbuer. Put maden i et mikrobølgeegnet fad.
Utensilier af metal eller med metalindfatninger	Metal skærmer fødevarerne af over for mikrobølgenes strålingsenergi. Metalindfatninger kan føre til dannelse af lysbuer.
Drejelukninger af metal	Kan føre til dannelse af lysbuer og brand i ovnen.
Papirposer	Kan føre til brand i ovnen.
Skumgummi	Skumgummi kan smelte eller væsken inde i forurene maden, hvis den udsættes for høje temperaturer.
Træ	Træ tørrer ud i mikrobølgeovnen og kan splintre og flække.


OPSÆTNING AF OVNE

Navne på ovnens dele og tilbehør

Fjern ovnen og alle materialerne fra kassen og ovnens hulrum.

Følgende tilbehør leveres med din ovn:

Glasfad	1
Ring til placering af drejeskive	1
Brugsvejledning	1

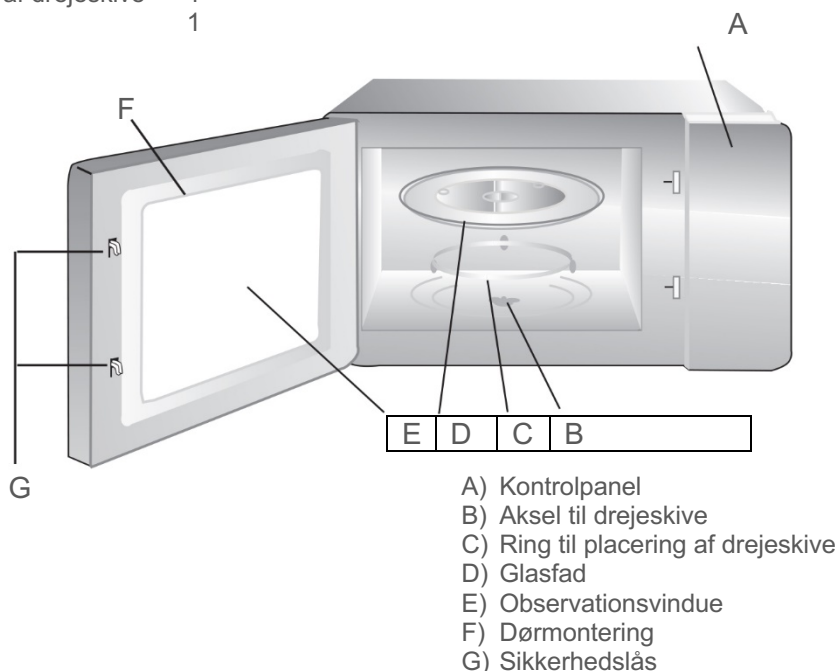

Montering af drejeskive

Nav (underside)




- Sæt aldrig glasfadet på hovedet. Glasfadet bør aldrig være blokeret.
- Både glasfadet og ringen til placering af drejeskiven skal altid bruges under madlavningen.
- Alle madvarer og beholdere til madvarer skal altid placeres ovenpå glasfadet ved madlavning.
- Hvis glasfadet eller ringen til placering af drejeskiven sprækker eller går i stykker, skal du kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter.

Installering på bordplade

Fjern alt pakkemateriale og tilbehør.
Tjek ovnen for eventuelle skader
såsom buler eller om døren er i stykker.
Installer ikke ovnen, hvis den er
beskadiget.

Installation

1. Vælg en jævn overflade, der har nok
plads til ventilationen for luftindtag
og/eller udluftning.

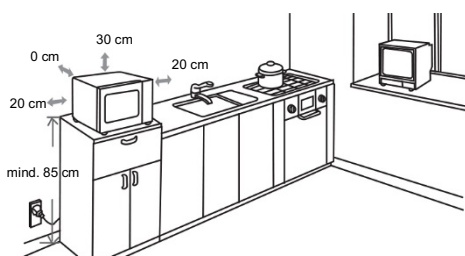

- (1) Den minimale installeringshøjde er 85 cm.
- (2) Apparatets bagside skal placeres mod en væg. Efterlad en minimumsafstand på 30 cm over ovnen, en minimumsafstand på 20 cm er påkrævet mellem ovnen og eventuelle tilstødende vægge.
- (3) Fjern ikke benene fra bunden af ovnen.
- (4) Blokering af indsugnings- og/eller udluftningsåbninger kan beskadige ovnen.

Kabinet: Fjern al beskyttelsesfilm, der er på mikrobølgeovnen eller kabinettets overflade.

Fjern ikke det lysebrune Mica-afskærmning, der er monteret på ovnens hulrum for at beskytte magnetronen.

(5) Placer ovnen så langt væk fra radioer og TV som muligt. Aktivisering af mikrobølgeovnen kan forårsage interferens med modtagelse af radio eller tv.

2. Tilslut din ovn til en almindelig stikkontakt. Sørg for, at spændingen og frekvensen er den samme som spændingen og frekvensen på mærkningen.

ADVARSEL: Installer ikke ovnen over en kogeplade eller andet varmeproducerende apparat. Hvis den installeres i nærheden af eller over en varmekilde, kan ovnen blive beskadiget, og garantien bortfalder.

Den tilgængelige overflade kan blive varm under drift.



FUNKTIONER

Denne mikrobølgeovn bruger moderne elektronisk styring til at justere tilberedningsparametrene for bedre at imødekomme dine behov for madlavningen.

1. Indstilling af ur

Når mikrobølgeovnen er tilsluttet strømmen, vil ovnen vise "0:00", alarmen vil ringe én gang.

- (1) Tryk på "**CLOCK/PRE-SET**", timetallet vil blinke;
- (2) Drej " " for at justere timetallet, den indstillede tid skal være mellem 0--23.
- (3) Tryk på "**CLOCK/PRE-SET**", minuttallet vil blinke.
- (4) Drej " " for at justere minuttallet, den indstillede tid skal være mellem 0--59.
- (5) Tryk på "**CLOCK/PRE-SET**", for at afslutte indstillingen af uret; ":" vil blinke.

Bemærk: (1) Hvis uret ikke er indstillet, vil det ikke fungere, når der er tændt.

(2) Under indstillingen af uret, vil ovnen automatisk gå tilbage til den tidligere status, hvis der ikke foretages noget inden for 1 minut.

2. Tilberedning i mikrobølgeovn

- (1) Tryk på tasten "**Microwave**" en gang, så vises "P100".
- (2) Tryk på "**Microwave**" flere gang eller drej på " " for at vælge mikrobølgeovnens effekt "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" vil blive vist i rækkefølge.
- (3) Tryk på "**START/+30SEC./CONFIRM**" for at bekræfte.
- (4) Drej " " for at justere tilberedningstiden. (Tidsindstillingen skal være 0:05-95:00.)
- (5) Tryk på "**START/+30SEC./CONFIRM**" for at begynde tilberedningen.

Bemærk: Intervallerne for indstillingstiden på omskifteren er som følger:

0-	1	min.	:	5 sekunder
1-	5	min.	:	10 sekunder
5-	10	min.	:	30 sekunder
10-	30	min.	:	1 minut
30-	95	min.	:	5 minutter

Overview for mikrobølgeovnens effekt

Mikrobølgeovnens effekt	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Viser	P100	P80	P50	P30	P10

3. Hurtig madlavning

- (1) I venteposition, tryk på tasten "**START/+30SEC./CONFIRM**" for at tilberede med 100 % effekt i 30 sekunder. Hvert tryk på den samme tast kan øge med 30 sekunder. Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter.
- (2) Tryk på "**START/+30SEC./CONFIRM**" under mikrobølgeovns- og optøningsprocessen for at øge tilberedningstiden.
- (3) Drej " " til venstre i ventepositionen for direkte at vælge tilberedningstiden. Tryk på "**START/+30SEC./CONFIRM**" efter du har valgt tiden for at begynde tilberedningen. Mikrobølgeovnens effekt er 100 %.
- (4) Under funktionerne automenu og optøning efter vægt kan tilberedningstiden ikke øges ved at trykke på "**START/+30SEC./CONFIRM**".

4. Optø efter vægt

- (1) Tryk på "**WEIGHT/TIME DEFROST**" en gang, skærmen vil vise "dEF1".
- (2) Drej " " for at vælge madens vægt. Intervallet for vægt er 100-2000 g.
- (3) Tryk på tasten "**START/+30SEC./CONFIRM**" for at begynde optøningen.

5. Optø efter tid

- (1) Tryk på "**WEIGHT/TIME DEFROST**" to gange, skærmen vil vise "dEF2".
- (2) Drej " " for at vælge tilberedningstiden. Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter.
- (3) Tryk på tasten "**START/+30SEC./CONFIRM**" for at begynde optøningen. Effekten er P30, og den kan ikke ændres.

6. Tilberedning i flere trin

Man kan maksimalt indstille to trin. Hvis et trin er at optø, skal det indstilles i det første trin. Alarmen vil ringe én gang efter hvert trin, og næste trin begynder.

Eksempel:

Hvis du ønsker at optø maden i 5 minutter, skal du lave mad med 80 % mikrobølgeeffekt i 7 minutter. Trinene er som følger:

- (1) Tryk på "**Weight/TIME DEFROST**" to gange, skærmen vil vise "dEF2".
- (2) Drej " " for at justere optøningstiden på 5 minutter;
- (3) Tryk på "**Microwave**" en gang; "P100" vil blive vist;
- (4) Tryk på "**Microwave**" igen eller drej " " for at vælge 80 % mikrobølgeovnseffekt indtil "P80" vises;
- (5) Tryk på "**START/+30SEC./CONFIRM**" for at bekræfte;
- (6) Drej " " for at justere tilberedningstiden til 7 minutter;
- (7) Tryk på "**START/+30SEC./CONFIRM**" for at begynde tilberedningen.

7. Forudindstillet funktion

- (1) Indstil uret først. (Se vejledningen for indstilling af ur.)
- (2) Indtast tilberedningsprogrammet. Man kan maksimalt indstille to trin. Optøning bør ikke indstilles i forudindstillet funktion.

Eksempel:

Hvis du vil tilberede mad med 80 % mikrobølgeovnseffekt i 7 minutter.

- a. Tryk på "**Microwave**" en gang, "P100" vil blive vist;
- b. Tryk på "Microwave" igen eller drej " " for at vælge 80 % mikrobølgeovns effekt indtil "P80" vises;
- c. Tryk på "**START/+30SEC./CONFIRM**" for at bekræfte;
- d. Drej " " for at justere tilberedningstiden til 7 minutter;

Efter de ovenstående trin skal du ikke trykke på "**START/+30SEC./CONFIRM**". Derefter gør følgende:

- (3) Tryk på "**CLOCK/PRE-SET**". Timetallene blinker;
- (4) Drej " " for at justere timetallet, den indstillede tid skal være mellem 0--23.
- (5) Tryk på "**CLOCK/PRE-SET**", minuttallet vil blinke.
- (6) Drej " " for at justere minuttallet, den indstillede tid skal være mellem 0--59.
- (7) Tryk på "**START/+30SEC./CONFIRM**" for at afslutte indstillingen. ":" vil lyse, alarmen vil ringe to gange, når tiden er inde, hvorefter tilberedningen starter automatisk.

Bemærk: Uret skal indstilles først. Ellers vil den forudindstillede funktion ikke fungere.

8. Automatisk menu

- (1) Drej "  " til højre i ventepositionen for at vælge menuen fra "A-1" til "A-8";
- (2) Tryk på " **START/+30SEC./CONFIRM** " for at bekræfte menuen, du vælger;
- (3) Drej "  " for at vælge madens vægt.
- (4) Tryk på " **START/+30SEC./CONFIRM** " for at begynde tilberedningen;
- (5) Når tilberedningen er færdig, lyder alarmen fem gange.

Automatisk menu

Menu	Vægt	Viser	Effekt
A-1 FORVARM	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 GRØNTSAGER	200 g	200	100 %
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 FISK	250 g	250	80 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 KØD	250 g	250	100 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-5 PASTA	50 g (med vand 450 ml)	50	80 %
	100 g (med vand 800 ml)	100	
A-6 KARTOFLER	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PIZZA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
A-8 SUPPE	200 ml	200	80 %
	400 ml	400	

9. Låsefunktion for børn

Lås: Tryk på "**STOP/CLEAR**" i ventepositionen i 3 sekunder, der vil komme et langt "bip", der angiver, at man går over til låsetilstand for børn, og på skærmen vises " ".

Fjern lås: Tryk på "**STOP/CLEAR**" i den låste position i 3 sekunder, der vil komme et langt "bip", der angiver, at låsen frigives.

10. Forespørgselsfunktion

- (1) I mikrobølgeovnens tilberedningstilstand trykkes på "**Microwave**", den aktuelle effekt vil blive vist i 3 sekunder.
- (2) I forudindstillet tilstand trykkes på "**CLOCK/PRE-SET**" for at finde ud af tidspunktet for udskudt start af tilberedningen. Den forudindstillede tid vil blinke i 3 sekunder, hvorefter ovnen vender tilbage til visning af uret.
- (3) I tilberedningstilstand trykkes på "**CLOCK/PRE-SET**" for at tjekke det aktuelle tidspunkt. Det vil blive vist i 3 sekunder.

11. Specifikation

- (1) Alarmen lyder én gang, når knappen drejes i begyndelsen;
- (2) "**START/+30SEC./CONFIRM**" skal trykkes for at fortsætte tilberedningen, hvis døren åbnes under tilberedningen.
- (3) Når tilberedningsprogrammet er indstillet og "**START/+30SEC./CONFIRM**" ikke trykkes inden for 1 minut. Det aktuelle tidspunkt vil blive vist. Indstillingen vil blive annulleret.
- (4) Alarmen lyder én gang ved et effektivt tryk, ved et ineffektivt tryk vil der ikke være nogen reaktion.
- (5) Alarmen lyder fem gange for at minde dig om, at tilberedningen er færdig.

FEJLAFHJÆLPNING

NORMALT	
Mikrobølgeovnen forstyrrer TV-modtagelsen.	Radio- og TV-modtagelse kan forstyrres af en tændt mikrobølgeovn. Det er det samme som ved forstyrrelser, der udgår fra små elektriske apparater såsom miksere, støvsugere og ventilatorer. Dette er normalt.
Svagt ovnlys.	Ved stegning i mikrobølgeovn med lav effekt kan ovnlyset blive svagere. Dette er normalt.
Damp samler sig ved lågen, varm luft slipper ud af ventilationssprækkerne.	Ved stegning kan der trænge damp ud af maden. Ofte trænger den ud af ventilationssprækkerne. Nogle gange samler den sig også på et køligt sted, f.eks. ved ovnlågen. Dette er normalt.
Ovnen er ved en fejl blevet tændt uden fødevarer i.	Ovnen må ikke tændes uden fødevarer i. Dette er meget farligt.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Ovnen kan ikke tændes.	(1) Elledningen er ikke sat rigtigt i.	Træk stikket ud. Sæt det i igen efter 10 sekunder.
	(2) Sikringen går, eller beskyttelsesafbryderen udløses.	Skift sikringen, eller sæt beskyttelsesafbryderen tilbage (få den repareret af vores faguddannede medarbejdere).
	(3) Problemer med stikdåsen.	Afprøv stikdåsen med andre elektriske apparater.
Ovnen varmer ikke.	(4) Lågen er ikke lukket ordentligt.	Luk lågen ordentligt i.



Symbolet med en overstreget skraldebøtte på hjul uden på produktet eller dets emballage betyder, at produktet ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat. Når produktet er udtjent, kan du indlevere det gratis på et kommunalt affaldsdepot for elektrisk og elektronisk udstyr, f.eks. en containeraffaldsplads. Adresser kan rekvireres hos din kommunalforvaltning.

Som et alternativ kan små udtjente elektriske apparater med en kantlængde op til 25 cm gratis leveres tilbage til forhandlere, såfremt disse råder over et salgsareal for elektrisk og elektronisk udstyr på min. 400 m², eller til fødevareforhandlere med et samlet salgsareal på min. 800 m², som flere gange i løbet af et år udbyder elektrisk og elektronisk udstyr. Større udtjente apparater kan indleveres gratis hos en forhandler ved køb af et nyt tilsvarende apparat, der har tilnærmelsesvist de samme funktioner som det gamle. Du kan få mere at vide om tilbagelevering af et udtjent apparat i forbindelse med køb af et nyt hos din forhandler.

Udtag venligst – så vidt muligt – samtlige batterier og akkumulatorbatterier samt alle pærer, der kan fjernes uden at ødelægge noget, fra produktet, før du bortskaffer det.

Vi gør opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at slette personoplysninger fra apparatet, når du bortskaffer det.

ÍNDICE

3 MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

- 3 Ampliación
 - 3 Especificaciones
-

4 INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 6 Peligro de descarga eléctrica
 - 7 Limpieza
-

8 UTENSILIOS

- 8 Peligro de lesiones
 - 8 Prueba de utensilios
 - 9 Materiales aptos para el microondas
 - 10 Materiales que no deben utilizarse en el microondas
-

11 CONFIGURACIÓN DEL HORNO

- 11 Nombres de las piezas y los accesorios del horno
 - 11 Instalación del plato giratorio
 - 12 Instalación sobre encimera
-

13 FUNCIONES

- 13 Ajuste del reloj
 - 13 Cocción con microondas
 - 13 Tabla de potencia de microondas
 - 14 Cocción rápida
 - 14 Descongelación por peso
 - 14 Descongelación por tiempo
 - 14 Cocción en varias etapas
 - 15 Preset-Funktion
 - 16 Menú automático
 - 17 Función de bloqueo para niños
 - 17 Función de consulta
 - 17 Especificación
-

18 SUBSANACIÓN DE FALLOS

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar el microondas y guárdelo en un lugar seguro.

Si sigue las instrucciones, su electrodoméstico le durará muchos años.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EVITAR UNA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DE RADIACIÓN DE MICROONDAS

- a) Nunca utilice este aparato con la puerta abierta, ya que podría quedar expuesto a una radiación de microondas perjudicial. No manipular ni neutralizar el bloqueo de seguridad.
- b) No coloque objetos entre la parte delantera del aparato y la puerta, y asegúrese de que no exista suciedad o restos de limpieza en las superficies de obturación.
- c) **ADVERTENCIA:** Si las juntas de la puerta o la propia puerta presentan daños, no utilice el aparato hasta que haya sido reparado por una persona cualificada.

AMPLIACIÓN

La superficie del aparato puede resultar dañada si éste no se mantiene limpio. Esto puede afectar a la vida útil del aparato y provocar situaciones peligrosas.

ESPECIFICACIONES

Modelo	5M26F1530
Tensión nominal	230 V~ 50 Hz
Potencia de entrada del microondas	1050 W
Potencia de salida del microondas	700 W

INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

¡ADVERTENCIA!

Atienda siempre las siguientes medidas de precaución generales, para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones personales por exposición a una radiación excesiva de microondas durante el empleo del aparato:

1. Lea y atienda las siguientes instrucciones: **MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR UNA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA RADIACIÓN DE MICROONDAS**
2. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con poca experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervisión o reciban instrucciones para el manejo seguro del electrodoméstico y sean conscientes de los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños solo podrán limpiar este aparato y realizar tareas de mantenimiento bajo la supervisión de un adulto.
3. Asegúrese de que el aparato y su cable de corriente se encuentren fuera del alcance de niños menores de 8 años.
4. Si el cable de red está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o su servicio técnico o por personas con cualificación similar para evitar situaciones de peligro.
5. **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato se encuentra apagado antes de sustituir la bombilla, para evitar una descarga eléctrica.
6. **ADVERTENCIA:** Los trabajos de mantenimiento o reparación que requieran la retirada de la cubierta protectora de la energía de microondas deben ser realizados por personas con una formación especial.
7. **ADVERTENCIA:** Los líquidos y alimentos no deben calentarse bajo ninguna circunstancia en recipientes cerrados, ya que los recipientes podrían estallar.
8. No desatienda del aparato cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o cartón, debido al riesgo de incendio.
9. Utilice exclusivamente accesorios aptos para microondas.
10. Si se produce humo, apague o desenchufe el aparato. Mantenga cerrada la puerta del aparato para extinguir posibles llamas.
11. El calentamiento de bebidas en el horno microondas puede provocar una ebullición retardada. Tenga cuidado al extraer el recipiente.
12. Al calentar biberones o vasos para bebés debería removerlos o agitarlos después de calentarlos, para comprobar la temperatura y evitar que el bebé pueda quemarse al beber.
13. Jamás caliente en el aparato huevos con cáscara ni huevos duros, ya que pueden explotar incluso después de haberlos calentado en el aparato.
14. Indicaciones para la limpieza de las juntas de las puertas, las cámaras de horneado y las piezas adyacentes.
15. Limpie frecuentemente el aparato y elimine los restos de comida.
16. Si se descuida la limpieza del aparato, puede producirse desgaste en las superficies del mismo, lo cual reduce la vida útil del aparato y puede provocar situaciones peligrosas.

17. Este electrodoméstico se ha diseñado para usarlo en el ámbito doméstico y para aplicaciones similares, como, por ejemplo:
 - Cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - granjas;
 - Bed & Breakfasts.
18. Este microondas ha sido diseñado para calentar alimentos y bebidas. El uso del aparato para secar alimentos o ropa o calentar cojines térmicos, zapatillas de casa, esponjas, paños húmedos o similares conlleva riesgo de lesiones e incendio.
19. No caliente recipientes metálicos para alimentos y bebidas en el aparato.
20. El aparato no debe limpiarse con un limpiador de vapor.
21. El aparato debe funcionar con la puerta del armario abierta.
22. Procure no mover el plato giratorio al retirar los recipientes del aparato. (Para aparatos fijos y empotrados utilizados a más de 900 mm del suelo y que tengan platos giratorios extraíbles. Esto no es aplicable a los aparatos con puerta horizontal con bisagras en la parte inferior).
23. La superficie del armario en el que se integre el microondas puede calentarse mucho.
24. No utilice agentes abrasivos fuertes o rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que su superficie podría resultar dañada, pudiendo provocar un resquebrajamiento del cristal.
25. **ADVERTENCIA:** El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. No deben tocarse los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben ser vigilados permanentemente o mantenerse alejados.
26. El aparato se calienta durante y después de su uso. Los elementos calefactores en el interior del horno no deben tocarse.
27. **ADVERTENCIA:** Las partes accesibles del aparato se calientan durante y después de su uso. Deben mantenerse alejados del aparato a los niños pequeños.
28. **ADVERTENCIA:** Si se usa el modo combinado, los niños únicamente deberán usar el aparato bajo la supervisión de un adulto, debido a las altas temperaturas que se alcanzan.

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y CONSÉRVELA PARA FUTURAS CONSULTAS.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

PELIGRO

El contacto con algunos componentes internos puede provocar lesiones graves o la muerte. Jamás desarme este aparato.

ADVERTENCIA

- Una puesta a tierra incorrecta puede provocar una descarga eléctrica.
- No conecte el enchufe a una toma de corriente hasta que el aparato haya sido correctamente montado y conectado a tierra.
- Este aparato debe conectarse a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica, derivando la corriente eléctrica.
- Este aparato está equipado con un enchufe de puesta a tierra. El enchufe debe estar correctamente montado y enchufado a una toma eléctrica con toma de tierra.
- Consulte a un electricista cualificado o a un técnico del servicio técnico, si no entiende completamente las instrucciones o si tiene dudas acerca de la correcta conexión a tierra del aparato.

LIMPIEZA

Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.

1. Limpie la cámara de horneado con un paño húmedo después de cada uso.
2. Limpie los accesorios con agua jabonosa.
3. Limpie cuidadosamente con un paño húmedo la suciedad en el marco de la puerta, la junta y partes adyacentes.
4. No utilice agentes abrasivos fuertes o rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que su superficie podría resultar dañada, pudiendo provocar un resquebrajamiento del cristal.
5. Consejo de limpieza - Para facilitar la limpieza de las paredes de la cámara de horneado que puedan estar en contacto con los alimentos: Ponga medio limón en un bol, añada 300 ml de agua y caliéntelo a máxima potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

UTENSILIOS

ATENCIÓN

PELIGRO DE LESIONES

Los trabajos de mantenimiento o reparación que requieran la retirada de la cubierta protectora de la energía de microondas deben ser realizados por personas con una formación especial.

Véanse las instrucciones del apartado "Materiales aptos para el microondas o que deben evitarse en el microondas". Determinados utensilios no metálicos no son aptos para el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión del siguiente modo.

PRUEBA DE UTENSILIOS

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) y el utensilio en cuestión.
2. Caliente todo a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque el utensilio con precaución. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en el microondas.
4. No sobrepase el tiempo de cocción de 1 minuto.

MATERIALES APTOS PARA EL MICROONDAS

Utensilios	Observaciones
Recipiente	El fondo del recipiente de cocción debe estar al menos 5 mm (3/16 pulgadas) por encima del plato giratorio. El plato giratorio puede romperse si se utiliza de forma inadecuada.
Vajilla	Sólo si es apta para microondas. Siga las indicaciones del fabricante. No utilice vajilla agrietada o desconchada.
Recipientes de cristal	Retire siempre la tapa. Utilizar sólo para calentar alimentos hasta que estén ligeramente calientes. La mayoría de los recipientes de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Vasos	Utilice exclusivamente vasos resistentes al calor para el horno. Asegúrese de que no haya bordes metálicos. No utilice vajilla agrietada o desconchada.
Bolsa de cocción para el horno	Siga las indicaciones del fabricante. No cerrar con cintas metálicas. Haga hendiduras para que el vapor pueda salir.
Platos y vasos de papel	Usar exclusivamente para cocinar/recalentar brevemente. El aparato no debe dejarse desatendido durante la cocción.
Papel de cocina	Para cubrir los alimentos al recalentarlos y absorber la grasa. Usar sólo para cocciones cortas bajo supervisión.
Papel de hornear	Utilícelo para cubrir los alimentos y evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Sólo si es apta para microondas. Siga las indicaciones del fabricante. Debe llevar la etiqueta "apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se reblandecen cuando los alimentos que contienen se calientan. Las "bolsas de cocción" y las bolsas de plástico herméticamente cerradas deben rajarse, perforarse o airearse siguiendo las instrucciones del envase.
Film transparente	Sólo si es apta para microondas. Usar para cubrir los alimentos durante la cocción, para retener la humedad. Preste atención A que el film transparente no entre en contacto con los alimentos.
Termómetro	Sólo si es apto para microondas (termómetros de carne y azúcar).
Papel cera	Utilícelo para cubrir los alimentos, evitar salpicaduras y retener la humedad.

MATERIALES QUE NO DEBEN USARSE EN EL MICROONDAS

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede provocar arcos eléctricos. Coloque los alimentos en una bandeja apta para microondas.
Envase de cartón para alimentos con asa de metal	Puede provocar arcos eléctricos. Coloque los alimentos en una bandeja apta para microondas.
Utensilios de metal o con bordes metálicos	El metal aísla los alimentos de la energía de radiación de las microondas. bordes metálicos pueden provocar arcos eléctricos.
Cierres giratorios metálicos	Puede provocar un arco eléctrico y un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Material espumoso	El material espumoso puede derretirse o contaminar el líquido en su interior, cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca cuando se utiliza en el microondas y puede astillarse o resquebrajarse.


CONFIGURACIÓN DEL HORNO

Nombres de las piezas y los accesorios del horno

Retire el horno y todos los materiales de la caja y de la cámara del horno.

El horno incluye los siguientes accesorios:


Bandeja de vidrio	1
Conjunto de anillo del plato giratorio	1
Manual de instrucciones	1

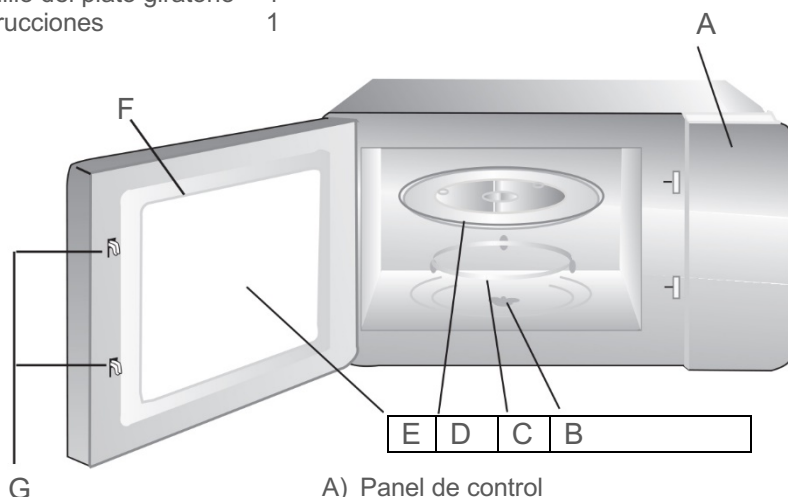

- A) Panel de control
- B) Eje del plato giratorio
- C) Conjunto de anillo del plato giratorio
- D) Bandeja de vidrio
- E) Ventana de observación
- F) Conjunto de puerta
- G) Sistema de bloqueo de seguridad

Instalación del plato giratorio

Centro (parte inferior)

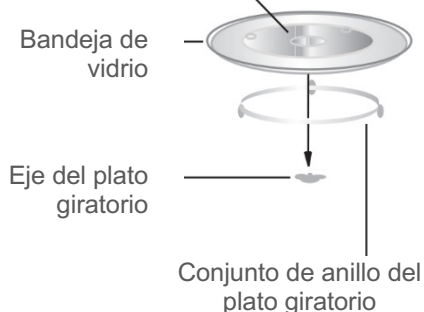


- a. No coloque nunca la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio no debe quedar nunca restringida.
- b. Durante la cocción, se deben usar siempre tanto la bandeja de vidrio como el conjunto de anillo del plato giratorio.
- c. Todos los alimentos y recipientes de comida se deben colocar siempre sobre la bandeja de vidrio para cocinar.
- d. Si la bandeja de vidrio o el conjunto de anillo del plato giratorio se agrieta o se rompe, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación sobre encimera

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno para detectar cualquier posible daño, como abolladuras o rotura de la puerta. No instale el horno si está dañado.

Instalación

1. Elija una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las entradas y/o salidas de ventilación.

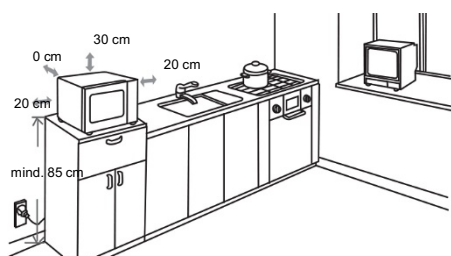

- (1) La altura mínima de instalación es de 85 cm.
- (2) La superficie trasera del aparato debe colocarse contra una pared. Deje un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno y un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y las paredes adyacentes.
- (3) No retire las patas de la parte inferior del horno.
- (4) Bloquear las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.

Mueble: Retire cualquier película protectora que haya sobre la superficie del mueble del horno de microondas. No retire la cubierta de mica de color marrón claro que está fijada a la cámara del horno para proteger el magnetrón.

(5) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencias en la recepción de radio o televisión.

2. Enchufe el horno a una toma de corriente doméstica estándar. Asegúrese de que la tensión y la frecuencia sean las mismas que la tensión y la frecuencia que aparecen en la etiqueta de clasificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una estufa u otro aparato que genere calor. Si se instala cerca o encima de una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.



FUNCIONES

Este horno de microondas utiliza un moderno control electrónico para ajustar los parámetros de cocción y satisfacer mejor sus necesidades al cocinar.

1. Ajuste del reloj

Al conectar el horno de microondas, este mostrará «0:00» y el timbre sonará una vez.

(1) Presione «**CLOCK/PRE-SET**»; las cifras de hora parpadearán.

(2) Gire «» para ajustar las cifras de hora; la hora introducida debe estar comprendida en el rango 0-23.

(3) Presione «**CLOCK/PRE-SET**»; las cifras de minutos parpadearán.

(4) Gire «» para ajustar las cifras de minutos; el tiempo introducido debe estar comprendido en el rango 0-59.

(5) Presione «**CLOCK/PRE-SET**» para finalizar el ajuste del reloj. «:» parpadeará.

Nota: (1) Si no se ajusta el reloj, no funcionará al encender.

(2) Durante el proceso de ajuste del reloj, si no se realiza ninguna operación en 1 minuto, el horno volverá automáticamente al estado anterior.

2. Cocción con microondas

(1) Presione la tecla «**Microwave**» una vez; aparecerá «P100».

(2) Presione «Microwave» varias veces o gire «» para seleccionar la potencia de microondas. Se mostrará sucesivamente «P100», «P80», «P50», «P30» y «P10».

(3) Presione «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para confirmar.

(4) Gire «» para ajustar el tiempo de cocción (el tiempo ajustado debe estar comprendido en el rango 0:05-95:00).

(5) Presione «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para iniciar la cocción.

Nota: Las cantidades de intervalo para el tiempo de ajuste del interruptor de codificación son las siguientes:

0- 1	min.	:	5 segundos
1- 5	min.	:	10 segundos
5- 10	min.	:	30 segundos
10- 30	min.	:	1 minuto
30- 95	min.	:	5 minutos

Tabla de potencia de microondas

Potencia de microondas	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Pantalla	P100	P80	P50	P30	P10

3. Cocción rápida

- (1) En estado de espera, presione la tecla «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para cocinar al 100 % del nivel de potencia durante 30 segundos. Cada vez que presione la misma tecla, el tiempo aumentará 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.
- (2) Durante el proceso de cocción con microondas y descongelación por tiempo, presione «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para aumentar el tiempo de cocción.
- (3) En estado de espera, gire «» hacia la izquierda para elegir directamente el tiempo de cocción. Después de elegir el tiempo, presione «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para iniciar la cocción. La potencia de microondas es del 100 %.
- (4) En los estados de menú automático y descongelación por peso, no es posible aumentar el tiempo de cocción presionando «**START/+30 SEC./CONFIRM**».

4. Descongelación por peso

- (1) Presione «**WEIGHT/TIME DEFROST**» una vez; aparecerá «dEF1» en la pantalla.
- (2) Gire «» para seleccionar el peso de la comida. El rango de peso es de 100-2000 g.
- (3) Presione la tecla «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para iniciar la descongelación.

5. Descongelación por tiempo

- (1) Presione «**WEIGHT/TIME DEFROST**» dos veces; aparecerá «dEF2» en la pantalla.
- (2) Gire «» para seleccionar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.
- (3) Presione la tecla «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para iniciar la descongelación. La potencia es P30 y no se puede modificar.

6. Cocción en varias etapas

Se pueden establecer dos etapas como máximo. Si una de las etapas es descongelación, se deberá establecer como la primera etapa. El timbre sonará una vez después de cada etapa y comenzará la siguiente etapa.

Ejemplo:

Si desea descongelar los alimentos durante 5 minutos y cocinar después al 80 % de potencia de microondas durante 7 minutos, los pasos son los siguientes:

- (1) Presione «**Weight/TIME DEFROST**» dos veces; aparecerá «dEF2» en la pantalla.
- (2) Gire «» para ajustar el tiempo de descongelación a 5 minutos.
- (3) Presione «Microwave» una vez; aparecerá «P100».
- (4) Presione «Microwave» de nuevo o gire «» para seleccionar el 80 % de potencia de microondas, hasta que aparezca «P80».
- (5) Presione «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para confirmar.
- (6) Gire «» para ajustar el tiempo de cocción a 7 minutos.
- (7) Presione «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para iniciar la cocción.

7. Preset-Funktion

- (1) Primero, ajuste el reloj (consulte las instrucciones de ajuste del reloj).
- (2) Introduzca el programa de cocción. Se pueden establecer dos etapas como máximo. No se debe establecer ninguna descongelación en la función preconfigurada.

Ejemplo:

Si desea cocinar al 80 % de potencia de microondas durante 7 minutos, los pasos son los siguientes:

- a. Presione «**Microwave**» una vez; aparecerá «P100».
- b. Presione «Microwave» de nuevo o gire «» para seleccionar el 80 % de potencia de microondas, hasta que aparezca «P80».
- c. Presione «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para confirmar.
- d. Gire «» para ajustar el tiempo de cocción a 7 minutos.

Después de los pasos anteriores, no presione «**START/+30 SEC./CONFIRM**». A continuación, proceda de la siguiente manera:

- (3) Presione «**CLOCK/PRE-SET**». Las cifras de hora parpadearán.
- (4) Gire «» para ajustar las cifras de hora; la hora introducida debe estar comprendida en el rango 0 23.
- (5) Presione «**CLOCK/PRE-SET**»; las cifras de minutos parpadearán.
- (6) Gire «» para ajustar las cifras de minutos; el tiempo introducido debe estar comprendido en el rango 0 59.
- (7) Presione «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para finalizar la configuración. «**:**» se iluminará, el timbre sonará dos veces cuando llegue la hora y, acto seguido, la cocción se iniciará automáticamente.

Nota: Es necesario ajustar primero el reloj. De lo contrario, la función preconfigurada no surtirá efecto.

8. Menú automático

- (1) En estado de espera, gire «  » hacia la derecha para elegir el menú de «A-1» a «A-8».
- (2) Presione «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para confirmar el menú que haya elegido.
- (3) Gire «  » para seleccionar el peso de la comida.
- (4) Presione «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para iniciar la cocción.
- (5) Una vez finalizada la cocción, el timbre sonará cinco veces.

Menú automático

Menü	Gewicht	Display	Einschalttaste
A-1 RECALENTAR	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 VERDURAS	200 g	200	100 %
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 PESCADO	250 g	250	80 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 CARNE	250 g	250	100 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-5 PASTA	50 g (mit Wasser 450 ml)	50	80 %
	100 g (mit Wasser 800 ml)	100	
A-6 PATATAS	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PIZZA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
A-8 SOPA	200 ml	200	80 %
	400 ml	400	

9. Función de bloqueo para niños

Bloqueo: En estado de espera, presione «STOP/CLEAR» durante 3 segundos; se oirá un pitido largo, indicativo de que se ha establecido el estado de bloqueo para niños, y se mostrará «» en la pantalla.

Anulación del bloqueo: En estado de bloqueo, presione «**STOP/CLEAR**» durante 3 segundos, se oirá un pitido largo, indicativo de que se ha anulado el bloqueo.

10. Función de consulta

- (1) En estado de cocción con microondas, presione «**Microwave**»; se mostrará la potencia actual durante 3 segundos.
- (2) En estado preconfigurado, presione «**CLOCK/PRE-SET**» para consultar el momento de inicio diferido de cocción. La hora preconfigurada parpadeará durante 3 segundos y, a continuación, el horno volverá a mostrar el reloj.
- (3) Durante el estado de cocción, presione «**CLOCK/PRE-SET**» para comprobar la hora actual. Se mostrará durante 3 segundos.

11. Especificación

- (1) El timbre sonará una vez al girar el mando al principio.
- (2) Si se abre la puerta durante la cocción, se deberá presionar «**START/+30 SEC./CONFIRM**» para continuar con la cocción.
- (3) Una vez configurado el programa de cocción, no se puede presionar «**START/+30 SEC./CONFIRM**» durante 1 minuto. Se mostrará la hora actual. Se cancelará la configuración.
- (4) El timbre sonará una vez si se presiona de manera eficaz; de lo contrario, no habrá respuesta.
- (5) El timbre sonará cinco veces para avisarle de que ha finalizado la cocción.

SUBSANACIÓN DE FALLOS

NORMAL	
El microondas interfiere en la recepción de la televisión.	La recepción de las señales de radio y televisión puede sufrir interferencias al utilizar un microondas. Se trata de interferencias similares a las que se producen al usar pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos. Es normal.
Luz del horno débil	Al cocinar en el microondas a baja potencia, la luz del horno puede volverse más tenue. Es normal.
El vapor se acumula en la puerta, el aire caliente sale por las rejillas de ventilación	Durante la cocción puede desprenderse vapor de los alimentos. Por lo general escapa por las rejillas de ventilación. A veces se acumula en un lugar frío como la puerta del horno. Es normal.
Se ha puesto en marcha accidentalmente el horno sin comida.	Está prohibido poner en funcionamiento el aparato sin alimentos. Esto es muy peligroso.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El horno no se pone en marcha.	(1) El cable de alimentación no está correctamente	Extraiga el enchufe. Enchúfelo de nuevo al cabo de 10
	(2) El fusible se ha fundido o ha saltado el fusible automático.	Sustituya el fusible o rearme el disyuntor (solicite la reparación por personal cualificado de nuestra empresa).
	(3) Problemas con la toma de enchufe.	Pruebe la toma de enchufe con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está completamente cerrada.	Cierre bien la puerta.



El símbolo del cubo de basura tachado en el producto o en su embalaje significa que el aparato no debe desecharse junto con la basura doméstica, sino que requiere una eliminación por separado. Puede entregar el electrodoméstico usado gratuitamente en un punto municipal adecuado de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos viejos, por ejemplo, un centro de reciclaje. Consulte las direcciones en su ayuntamiento o administración local.

Otra opción consiste en entregar gratuitamente pequeños electrodomésticos con una longitud de borde de hasta 25 cm a los distribuidores con una superficie de venta de aparatos eléctricos y electrónicos de al menos 400 m² o a los comercios de alimentación con una superficie total de venta de al menos 800 m² que ofrezcan aparatos eléctricos y electrónicos al menos varias veces al año. Los electrodomésticos usados de mayor tamaño pueden entregarse gratuitamente a un distribuidor adecuado al comprar un aparato nuevo del mismo tipo que realice esencialmente las mismas funciones que el electrodoméstico nuevo. Para consultar las modalidades de devolución de un electrodoméstico usado al adquirir uno nuevo, póngase en contacto con su distribuidor.

Antes de desechar el producto, retire, si es posible, todas las pilas y acumuladores, así como todas las bombillas que puedan extraerse sin destruirlas.

Le recordamos que la eliminación de sus datos personales en el aparato a eliminar es responsabilidad suya.

Service



www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Deutschland/Germany

service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Österreich/Austria

service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Niederlande/Netherlands

service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com

Belgien/Belgium

service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweden/Sweden

service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Luxemburg/Luxembourg

service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweiz/Switzerland

service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com



00 800 32 289 000

Italien/Italy

service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Spanien/Spain

service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com

Großbritannien/Great Britain

service.GB@blaupunkt-einbaugeraete.com

Malta/Malta

service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Dänemark/Denmark

service.DK@blaupunkt-einbaugeraete.com

Norwegen/Norway

service.NO@blaupunkt-einbaugeraete.com

Frankreich/France

sav@blaupunkt-electromenager.fr

Telefon: (+33) 0800 303 603



1800 252 878 658

Australien/Australia

CustomerCare@blaupunktAU.com



1800 209 2096

Indien/India